




TERMOHYGROMETR **0310-H26** Uživatelská příručka

NASKENUJTE QR KÓD A
PODÍVEJTE SE NA VIDEO S
PŘEDSTAVENÍM
PROVOZU PRODUKTŮ.



1. Popis měřidla

- 1-Senzor teploty/vlhkosti
- 2-LCD displej
- 3-Tlačítko pro podržení dat/podsvícení
- 4-Tlačítko MAX/MIN
- 5-Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
- 6-Tlačítko teploty
- 7-Tlačítko Bluetooth

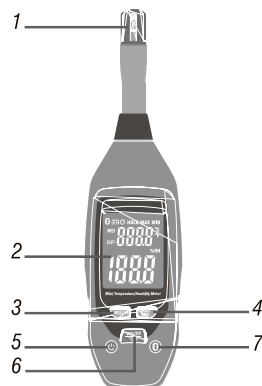

2. Vlastnosti

1. Rozsah: 0,0 ~ 80,0 % RH, 0,0 ~ 50,0 °C (32 °F ~ 122,0 °F); Rozlišení: 0,1 % RH, 0,1 °C/0,1 °F
2. Duální displej teploty a vlhkosti
3. Bluetooth 4.0
4. MAX/MIN
5. HOLD zámek a podsvícení
6. Měřitelná teplota suchého teploměru, teplota mokrého teploměru, teplota rosného bodu
7. Přepínač jednotek teploty
8. Automatické vypnutí, deaktivace automatického vypnutí

3. Specifikace

Funkce	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
Vlhkost	(0-80)%RH	0,1%RH	±5,0%RH
Teplota okolí	(0-50)°C (32~122)°F	0,1°C/0,1°F	±1°C/+1,8°F
Teplota vlhkého teploměru	(0-50)°C (32-122)°F	0,1°C/0,1°F	±1°C/+1,8°F
Teplota rosného bodu	(0-50)°C (32-122)°F	0,1°C/0,1°F	±1°C/+1,8°F

Displej	Duální digitální LCD displej s podsvícením
Typ senzoru Vlhkost:	Přesný kapacitní senzor
Teplota:	Termistor
Indikace vybití baterie	Signál slabé baterie ' ' bliká, když napětí baterie klesne pod 7,2 V; podsvícení a signál slabé baterie ' ' dvakrát bliknou, když napětí baterie klesne pod 6,5 V, a poté se zařízení vypne.
Provozní podmínky	0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) < 80 % relativní vlhkost bez kondenzace
Skladovací podmínky	0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) < 80 % relativní vlhkost bez kondenzace
Napájení	Jedna standardní 9V baterie.
Rozměry	204 (D) × 54 (Š) × 36 (V) mm
Hmotnost	172 g

4. Návod k obsluze :

1. Zapnutí/vypnutí, automatické vypnutí:

Zapnutí: Krátkým stisknutím tlačítka ' ' zapnete zařízení, systém se automaticky vypne. Dlouhým stisknutím zapnete zařízení a deaktivujete funkci automatického vypnutí. Dalším dlouhým stisknutím tlačítka aktivujete funkci automatického vypnutí.

Vypnutí: Krátkým stisknutím tlačítka ' ' vypnete zařízení.

Automatické vypnutí: V levém rohu LCD displeje se zobrazí symbol automatického vypnutí ' ' a přístroj se automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti.

Pokud podržíte tlačítko zapnutí/vypnutí déle než 1 minutu, bude to považováno za chybnou operaci a přístroj se automaticky vypne.

2. Teplota Krátkým stisknutím přepnete typ měřené teploty: NULL (teplota suchého teploměru) → WB (teplota vlhkého teploměru) → DP (teplota rosného bodu) → NULL (teplota suchého teploměru), v tomto pořadí. Výchozí nastavení je teplota suchého teploměru. Dlouhým stisknutím tlačítka teploty přepnete jednotku teploty v pořadí °C → °F → °C. Výchozí jednotka je poslední jednotka před vypnutím.

3. Bluetooth:

Jedním dlouhým stisknutím aktivujete funkci Bluetooth komunikace; dalším dlouhým stisknutím funkci deaktivujete.

4. MAX/MIN:

Jedním stisknutím tlačítka MAX/MIN se na displeji zobrazí 'MAX'. LCD nyní zobrazuje maximální hodnotu vybraného parametru na displeji. Hodnota na displeji se nezmění, dokud nebude zaznamenána vyšší hodnota.

Stiskněte znovu tlačítko MIN/MAX a na displeji se zobrazí 'MIN'. LCD displej nyní zobrazuje minimální hodnotu vybraného parametru. Hodnota na displeji se nezmění, dokud nebude zaznamenána nižší hodnota.

Stiskněte tlačítko MIN/MAX ještě jednou, abyste opustili režim MIN/MAX. Na LCD displeji se nyní nezobrazuje 'MAX/MIN'.

Cyklus v pořadí: NULL → MAX → MIN → NULL.

5. HOLD / Podsvícení:

Stiskněte tlačítko Hold/podsvícení pro vstup do funkce hold, na LCD displeji se zobrazí 'HOLD'. V režimu hold jsou aktivní pouze tlačítko napájení a tlačítko Hold/podsvícení. Krátkým stisknutím tlačítka znovu deaktivujete funkci hold, na LCD displeji se nezobrazí 'Hold'. Dlouhým stisknutím aktivujete podsvícení a dalším dlouhým stisknutím podsvícení deaktivujete. (Poznámka: tlačítka 2, 3, 4, 5 lze aktivovat pouze při zapnutém přístroji.)

6. Provoz datového záznamníku:

Před použitím funkce Bluetooth si stáhněte do mobilního telefonu aplikaci 'INSIZE DataRecorder'. Vyhledejte název aplikace 'INSIZE DataRecorder' v obchodě s aplikacemi (pro iOS) nebo naskenujte QR kód (pro Android) a stáhněte si aplikaci.



5. Udržujte

1. Přístroj by měl být v případě potřeby čištěn vlhkým hadříkem a nedráždivým čistícím prostředkem.

Nepoužívejte žíravé a dráždivé čisticí prostředky.

2. Uchovávejte přístroj v prostředí s vhodnou teplotou a vlhkostí.

6. Výměna baterie

Pokud se na LCD displeji objeví signál slabé baterie, znamená to, že je třeba baterii vyměnit. Otevřete kryt baterie pomocí šroubováku a vyměňte vybitou baterii za novou.

