




TERMOHIGRÓMETRO 0310-H26 Manual del usuario

ESCANEE EL CÓDIGO QR
PARA VER EL VÍDEO DE
FUNCIONAMIENTO DE
LOS PRODUCTOS.



1. Descripción del medidor

- 1-Sensor de temperatura/humedad
- 2-Pantalla LCD
- 3-Botón de retención de datos/retroiluminación
- 4-Botón MAX/MIN
- 5-Botón de encendido/apagado
- 6-Botón de temperatura
- 7-Botón Bluetooth

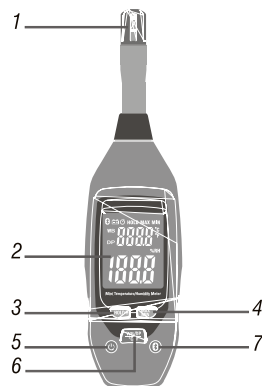

2. Características

1. Rango: 0.0~80.0 % HR, 0.0~50.0 °C (32 °F~122.0 °F); resolución: 0.1 % HR, 0.1 °C/0.1 °F
2. Pantalla dual de temperatura y humedad.
3. Bluetooth 4.0.
4. MAX/MIN.
5. Bloqueo HOLD y retroiluminación.
6. Temperatura medible del bulbo seco, temperatura del bulbo húmedo, temperatura del punto de rocío.
7. Interruptor de unidad de temperatura.
8. Apagado automático, desactivación del apagado automático.

3. Especificaciones

Función	Rango	Resolución	Precisión
Humedad	(0-80)%RH	0.1%RH	±5.0%RH
Temperatura ambiente	(0-50)°C (32~122)°F	0.1°C/0.1°F	±1°C/+1.8°F
Temperatura del bulbo húmedo	(0-50)°C (32~122)°F	0.1°C/0.1°F	±1°C/+1.8°F
Temperatura del punto de rocío	(0-50)°C (32~122)°F	0.1°C/0.1°F	±1°C/+1.8°F

Pantalla	Pantalla LCD digital doble con retroiluminación.
Tipo de sensor	Sensor de capacitancia preciso.
Humedad:	Temperatura: termistor.
Indicación de batería baja	La señal de batería baja ' ' parpadea cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 7.2 V; la retroiluminación y la señal de batería baja ' ' parpadean dos veces cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 6.5 V, y luego se apaga automáticamente.
Condiciones de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) <80 % HR sin condensación.
Condiciones de almacenamiento	0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) <80 % HR sin condensación.
Alimentación	Una batería estándar de 9 V.
Dimensiones	204 (L) × 54 (W) × 36 (H) mm
Peso	172 g

4. Instrucciones de funcionamiento:

1. Encendido/apagado, apagado automático:

Encendido: pulse brevemente el botón ' ' para encender el dispositivo; el sistema se apagará automáticamente por defecto. Mantenga pulsado el botón para encender el dispositivo y desactivar la función de apagado automático. Vuelva a mantener pulsado el botón para activar la función de apagado automático.

Apagado: pulse brevemente el botón ' ' para apagar el dispositivo.

Apagado automático: la señal de apagado automático ' ' aparece en la esquina izquierda de la pantalla LCD y el instrumento se apagará automáticamente en 10 minutos si no se pulsa ningún botón.

Si se pulsa el botón de encendido/apagado durante más de 1 minuto, se reconocerá como un funcionamiento defectuoso y el instrumento se apagará automáticamente.

2. Temperatura: Pulse brevemente para cambiar el tipo de temperatura de medición: NULL (temperatura de bulbo seco) → WB (temperatura de bulbo húmedo) → DP (temperatura del punto de rocío) → NULL (temperatura de bulbo seco), en este orden. Por defecto, se mide la temperatura de bulbo seco. Pulse prolongadamente el botón de temperatura para cambiar la unidad de temperatura, y cambie por turnos °C → °F → °C. La unidad por defecto es la última unidad antes del apagado.

3. Bluetooth:

Pulse una vez prolongadamente para activar la función de comunicación Bluetooth; pulse de nuevo prolongadamente para desactivar la función.

4. MÁX./MÍN.:

Pulse una vez el botón MÁX./MÍN. y aparecerá 'MÁX.' en la pantalla. La pantalla LCD muestra ahora la lectura máxima del parámetro seleccionado en la pantalla. La lectura de la pantalla no cambiará hasta que se registre una lectura más alta.

Pulse de nuevo el botón MIN/MAX y aparecerá 'MIN' en la pantalla. La pantalla LCD muestra ahora la lectura mínima del parámetro seleccionado en la pantalla. La lectura de la pantalla no cambiará hasta que se registre una lectura inferior.

Pulse de nuevo el botón MIN/MAX para salir del modo MIN/MAX; ahora no aparecerá 'MAX/MIN' en la pantalla LCD.

Ciclo en orden: NULL → MAX → MIN → NULL.

5. HOLD / Retroiluminación:

Pulse el botón Hold/retroiluminación para acceder a la función de retención. La pantalla LCD mostrará 'HOLD'. En el modo de retención, solo están habilitados el botón de encendido y el botón Hold/retroiluminación. Pulse brevemente el botón de nuevo para desactivar la función de retención. La pantalla LCD dejará de mostrar 'Hold'. Mantenga pulsado el botón para activar la retroiluminación y manténgalo pulsado de nuevo para desactivarla. (Nota: los botones 2, 3, 4 y 5 solo se pueden habilitar cuando el instrumento está encendido).

6. Funcionamiento del registrador de datos:

Descargue la aplicación 'INSIZE DataRecorder' en el teléfono móvil antes de utilizar la función de comunicación Bluetooth. Busque el nombre de la aplicación 'INSIZE DataRecorder' en la App Store (para iOS) o escanee el código QR (para Android) para descargar la aplicación.



5. Mantener

1. El instrumento debe limpiarse con un paño húmedo y un limpiador no irritante cuando sea necesario.

No utilice limpiadores corrosivos ni irritantes.

2. Mantenga el instrumento en un entorno con temperatura y humedad adecuadas.

6. Sustitución de la batería

Si aparece la señal de batería baja en la pantalla LCD, significa que hay que cambiar la batería. Abra la tapa de la batería con un destornillador y sustituya la batería agotada por una nueva.

