




THERMOHYGROMÈTRE 0310-H26 Manuel d'utilisation

VEUILLEZ SCANNER LE
CODE QR POUR REGARDER LA
VIDÉO DE FONCTIONNEMENT
DES PRODUITS.



1. Description du compteur

- 1-Capteur de température/humidité
- 2-Écran LCD
- 3-Bouton de maintien des données/rétroéclairage
- 4-Bouton MAX/MIN
- 5-Bouton marche/arrêt
- 6-Bouton de température
- 7-Bouton Bluetooth

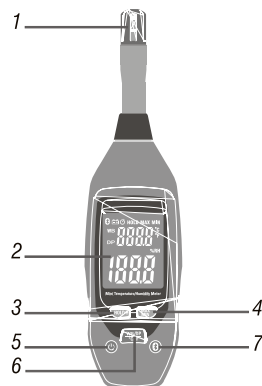

2. Caractéristiques

1. Plage : 0,0 à 80,0 % HR, 0,0 à 50,0 °C (32 °F à 122,0 °F) ; résolution : 0,1 % HR, 0,1 °C/0,1 °F
2. Double affichage de la température et de l'humidité
3. Bluetooth 4.0
4. MAX/MIN
5. Verrouillage HOLD et rétroéclairage
6. Mesure de la température du bulbe sec, de la température du bulbe humide et de la température du point de rosée
7. Commutateur d'unité de température
8. Arrêt automatique, désactivation de l'arrêt automatique

3. Spécifications

Fonction	Gamme	Résolution	Précision
Humidité	(0-80)%RH	0,1%RH	±5,0%RH
Température ambiante	(0-50)°C (32~122)°F	0,1°C/0,1°F	±1°C/+1,8°F
Température du bulbe humide	(0-50)°C (32 -122)°F	0,1°C/0,1°F	±1°C/+1,8°F
Température du point de rosée	(0-50)°C (32-122)°F	0,1°C/0,1°F	±1°C/+1,8°F

Affichage	Double écran LCD numérique avec rétroéclairage
Type de capteur	Capteur de capacité précis
Humidité :	Température : thermistance
Indicateur de batterie faible	Le signal de batterie faible ' ' clignote lorsque la tension de la batterie descend en dessous de 7,2 V ; le rétroéclairage et le signal de batterie faible ' ' clignotent deux fois lorsque la tension de la batterie descend en dessous de 6,5 V, puis l'appareil s'éteint automatiquement.
Conditions d'utilisation	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) < 80 % HR sans condensation
Conditions de stockage	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) < 80 % HR sans condensation
Alimentation	Une pile 9 V standard.
Dimensions	204 (L) × 54 (l) × 36 (H) mm
Poids	172 g

4. Mode d'emploi :

1. Mise sous tension/hors tension, mise hors tension automatique :
 Mise sous tension : appuyez brièvement sur le bouton ' ' pour mettre l'appareil sous tension, la mise hors tension automatique est activée par défaut. Appuyez longuement pour mettre l'appareil sous tension et désactiver la fonction de mise hors tension automatique. Appuyez à nouveau longuement sur le bouton pour activer la fonction de mise hors tension automatique.
 Mise hors tension : appuyez brièvement sur le bouton ' ' pour mettre l'appareil hors tension.
 Mise hors tension automatique : le symbole de mise hors tension automatique ' ' s'affiche dans le coin gauche de l'écran LCD et l'instrument s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
 Si vous appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant plus d'une minute, cela sera considéré comme une erreur de fonctionnement et l'instrument s'éteindra automatiquement.

2. Température Appuyez brièvement pour changer le type de température mesurée :
 NULL (température du bulbe sec) → WB (température du bulbe humide) → DP (température du point de rosée) → NULL (température du bulbe sec), dans cet ordre. La température du bulbe sec est mesurée

par défaut ; appuyez longuement sur le bouton de température pour changer l'unité de température, dans l'ordre suivant : °C → °F → °C. L'unité par défaut est la dernière unité utilisée avant la mise hors tension.

3. Bluetooth :

Appuyez longuement une fois pour activer la fonction de communication Bluetooth ; appuyez longuement une nouvelle fois pour désactiver la fonction.

4. MAX/MIN :

Appuyez une fois sur le bouton MAX/MIN et 'MAX' s'affiche à l'écran. L'écran LCD affiche désormais la valeur maximale du paramètre sélectionné. La valeur affichée ne changera pas tant qu'une valeur plus élevée ne sera pas enregistrée.

Appuyez à nouveau sur le bouton MIN/MAX et 'MIN' s'affiche à l'écran. L'écran LCD affiche désormais la valeur minimale du paramètre sélectionné. La valeur affichée ne changera pas tant qu'une valeur inférieure ne sera pas enregistrée.

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton MIN/MAX pour quitter le mode MIN/MAX. L'écran LCD n'affiche plus 'MAX/MIN'.

Cycle dans l'ordre : NULL → MAX → MIN → NULL.

5. HOLD / Rétroéclairage :

Appuyez sur le bouton Hold/rétroéclairage pour activer la fonction Hold. L'écran LCD affiche 'HOLD'. En mode Hold, seuls les boutons d'alimentation et Hold/rétroéclairage sont activés. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour désactiver la fonction Hold. 'Hold' ne s'affiche plus sur l'écran LCD. Appuyez longuement pour activer le rétroéclairage et appuyez à nouveau longuement pour le désactiver. (Remarque : les boutons 2, 3, 4 et 5 ne peuvent être activés que lorsque l'instrument est sous tension.)

6. Fonctionnement de l'enregistreur de données :

Téléchargez l'application 'INSIZE DataRecorder' sur votre téléphone portable avant d'utiliser la fonction de communication Bluetooth. Recherchez le nom de l'application 'INSIZE DataRecorder' dans l'App Store (pour iOS) ou scannez le code QR (pour Android) pour télécharger l'application.



5. Maintenir

1. L'instrument doit être nettoyé avec un chiffon humide et un produit nettoyant non irritant lorsque cela est nécessaire.

N'utilisez pas de produit nettoyant corrosif ou irritant.

2. Veuillez conserver l'instrument dans un environnement à température et humidité appropriées.

6. Remplacement de la batterie

Si le signal de batterie faible apparaît sur l'écran LCD, cela signifie que la batterie doit être remplacée. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis, puis remplacez la pile usagée par une pile neuve.

