

**←INSIZE→**  
www.insize.tw




**0310-H26**  
溫濕度計  
使用說明書

**←INSIZE→**

蘇州英示測量科技有限公司  
蘇州新區向陽路80號

## 1. 儀錶說明

- 1-溫濕度感測器
- 2-液晶顯示幕
- 3-數據保持/背光按鈕
- 4-最大值/最小值按鈕
- 5-電源開/關按鈕
- 6-溫度按鈕
- 7-藍牙按鈕

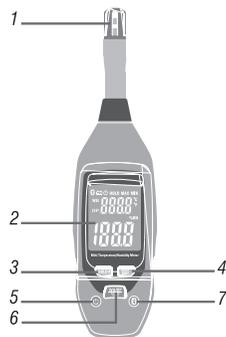

## 2. 特點

- 1、範圍：0° C~50° C, 0%RH~80%RH；解析度：0.1° C, 0.1%RH
- 2、溫濕度雙顯示
- 3、藍牙4.0
- 4、最大值/最小值
- 5、數據保持鎖定與背光
- 6、可測量濕度、環境溫度、露點溫度和濕球溫度
- 7、溫度單位切換
- 8、自動關機、禁用自動關機
- 9、標配手機APP

## 3. 操作說明

- 1、開機/關機、自動關機：
  - 開機：短按“  - 短按以切換測量溫度類型：  
無（幹球溫度）→ WB（濕球溫度）→ DP（露點溫度）→ 無（幹球溫度），按此順序迴圈。默認測量幹球溫度；長按溫度按鈕以切換溫度單位，按“° C→° F→° C”順序迴圈，默認單位為關機前的最後一個單位。
- 3、藍牙：
  - 長按一次以啟用藍牙通信功能；再次長按以禁用該功能。

### 4、最大值/最小值：

按一次“最大值/最小值 (MAX/MIN)”按鈕，顯示幕上會出現“MAX”。此時液晶顯示屏顯示所選參數的最大值。在有更大的讀數被記錄前，顯示幕讀數不會變化。再次按下“最小值/最大值 (MIN/MAX)”按鈕，顯示幕上會出現“MIN”。此時液晶顯示幕顯示所選參數的最小值。在有更小的讀數被記錄前，顯示幕讀數不會變化。再次按一次“最小值/最大值 (MIN/MAX)”按鈕以退出最大/最小模式，此時液晶顯示幕上無“MAX/MIN”顯示。迴圈順序：無 (NULL) → 最大值 (MAX) → 最小值 (MIN) → 無 (NULL)。

### 5、數據保持/背光：

按下“保持/背光”按鈕以進入保持功能，液晶顯示幕顯示“HOLD”。在保持模式下，僅電源按鈕和“保持/背光”按鈕可用。再次短按該按鈕以禁用保持功能，液晶顯示幕上不再顯示“HOLD”。長按以開啟背光，再次長按以關閉背光。（注意：只有當儀器處於開機狀態時，按鈕2、3、4、5才可使用。）

### 6、數據記錄儀操作：

在使用藍牙通信功能前，需將“INSIZE DataRecorder”應用程式下載到手機。在應用商店（適用於IOS系統）搜索應用名稱“INSIZE DataRecorder”，或掃描二維碼（適用於安卓系統）以下載該應用程式。

二維碼



APP測量介面



APP記錄介面

No.	Data Value (°C)	Data Value (%RH)
1	30.90	41.40
2	30.90	38.50
3	30.90	36.10
4	31.00	35.10
5	31.00	34.20
6	31.00	33.40
7	31.00	32.80
8	31.00	32.40
9	31.00	32.10
10	31.00	32.00
11	31.00	31.70

## 4. 維護

必要時，儀器應用濕布和無刺激性的清潔劑清潔。請勿使用腐蝕性和刺激性的清潔劑。請將儀器置於適宜的溫度和濕度環境中。

## 5. 電池更換

若液晶顯示幕上出現低電量信號，表明需更換電池。用螺絲刀打開電池蓋，然後用新電池替換耗盡的電池。

## 6. 技術參數

參數	測定範圍	解析度	精度
環境溫度	0°C~50°C	0.1°C	±1.0°C
濕球溫度			
露點溫度			
濕度	0%RH~80%RH (非冷凝)	0.1%RH	±5.0%RH
自動關機	30分钟		
時間	1×9V電池		
電源尺寸	204×54×36mm		
重量	172g		

## 7. 標準配置

主機	1個
9V電池	1節