



**0312-TH50
MĚŘIČ TEPLoty A VLHKOSTI
NÁVOD K OBSLUZE**

NASKENUJTE PROSÍM QR
KÓD NAHLÉDNOUT
PROVOZNÍ VIDEO
VÝROBKŮ.



1.Product Performance.

- Zobrazení komfortu prostředí:
COMFORT (komfortní), WET (vysoká vlhkost), DRY (nízká vlhkost).
- Teplotní rozsah: 0°C až 50°C (32°F až 122°F)
- Přesnost teploty: ±1,0°C (při 5°C~40°C), ostatní rozsah ±1,5°C
±1,8°F (při 41°F~104°F), ostatní rozsah ±2,7°F
- Teplotní rozlišení: 0,1°C (0,1°F)
- Rozsah vlhkosti: 10%RH~90%RH
- Přesnost vlhkosti: ±5%RH při (40%RH~80%RH); ostatní rozsah ±8%RH
- Baterie: 1,5V baterie AAA
- Zobrazení času/teploty/vlhkosti
- °C/°F jednotky teploty způsob zobrazení samočinného spínače
- Funkce paměti nejvyšší/nejnižší teploty a vlhkosti
- Kalendář ukazuje, že celý bod časomíra, funkce denního budíku, 12/24 hod hodiny

2.Sada funkcí:

2-1 Základní funkční tlačítka

- **[MODE]** přepínání režimu funkce hodin/budíku.
- Nastavení **[ADJ]** upravuje hodnotu promítání/zapnutí, vypnutí budíku/zobrazení data.
- **[MEMO]** ukázal, že maximální paměť, nejnižší teploty, hodnoty vlhkosti a Vymazat paměť hodnot teploty a vlhkosti.
- Samočinný přepínač **[°C/°F]** znamená jednotku zobrazení teploty.
- **[RESET]** vymazání všech nastavení a paměťových dat zpět systém původního stavu.

2-2 Nastavení hodin a data

- Stisknutím tlačítka **[MODE]** nastavte výměnu položek:
Datum Ukončete nastavení:
Minuty → Hodiny → 12/24 → Čas → Měsíc → Datum → Ukončete → nastavení.
- Stiskněte tlačítko **[ADJ]** pro přidání jedné položky, podržte tlačítko **[ADJ]** 2 sekundy po 8Hz expresní od zvýšení minutové sekundy nastavení automaticky vymazáno, nastavte měsíc, když je den největší automatické nastavení počtu dnů, 1 minuta bez tlačítek automaticky ukončí.
- Detail: Podle **[MODE]** 2 sekundy pro vstup do režimu nastavení hodin, minuty začnou blikat, stiskněte **[ADJ]** regulace minut. Poté klikněte na **[MODE]**, hodiny začnou blikat, stiskněte **[ADJ]** regulace hodin.
- Pak klikněte na **[MODE]** přepočít 12/24 hodin, podle **[ADJ]** regulace. Pak **[MODE]** o měsíc začne blikat, stiskněte **[ADJ]** regulace.




2.Sada funkcí:

- Pak **[MODE]** o datu začátku bliká, stiskněte **[ADJ]** regulace. Poté kliknutím na **[MODE]** potvrďte a ukončete režim.

2-3 Nastavení budíku

- Stisknutím tlačítka **[ADJ]** nastavte náhradní položky: Budík Celý bod časomíry Budík, celý bod časomíry současně otevřete Budík, celý bod časomíry odbavení současně. Podrobný popis: V případě, že se jedná o časový spínač, je možné nastavit časový spínač: Podle **[MODE]** klikněte na zobrazení času budíku a poté stiskněte a podržte **[MODE]** 2 sekundy, minuty začnou blikat v souladu s **[ADJ]** regulace minut a poté **[MODE]** začnete blikat hodiny podle **[ADJ]** regulace hodin, řádek tlačítkem **[MODE]** dvakrát potvrďte.
- Otevřete a vypněte budík: Stisknutím tlačítka **[MODE]** zobrazíte čas budíku, kliknutím na tlačítko **[ADJ]** symbolů, "↩" poté tlačítkem **[ADJ]** kliknete na symboly "↩", poté tlačítkem **[ADJ]** kliknete na symboly "↩", dvě funkce současně vyjadřují otevření řádku tlačítkem **[ADJ]** povolíte nebo vypnete tuto funkci, stisknutím tlačítka **[MODE]** potvrďte ukončení.

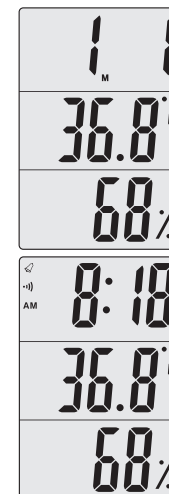

2-4 Datum výstavy

- Při aktuálním stavu hodin se po kliknutí na tlačítko **[ADJ]** automaticky zobrazí datum, nikoliv tři sekundy po stisknutí tlačítka ukončení.

2-5 Hodnoty maximální/minimální teploty a vlhkosti ukázaly, že

- Podle **[MEMO]** ukázal, že paměť teploty a vlhkosti maximální (MAX)/minimální (MIN), délka o více než 2 sekundy vymazat paměť teploty a vlhkosti hodnoty.

2-6 Zobrazení komfortu prostředí

- Teplota při 20°C~26°C (68°F~78,8°F), relativní vlhkost při 50%RH~70%RH zobrazují symboly "☉ COMFORT".
- Při jakékoli teplotě, relativní vlhkosti nad 70 %RH se zobrazují symboly "☉ WET".
- Při jakékoli teplotě se při relativní vlhkosti pod 50 % RH zobrazují symboly "☉ DRY".
Poznámka:
- Použitelné prostředí: domácnost, kancelář a místa s nekorozivními plyny.
- Použijte rozsah okolní teploty: 0°C~50°C (32°F~122°F).