



www.insize.com



0316-TH62 NÁVOD K POUŽITÍ TERMOHYGROMETRU

NASKENUJTE QR KÓD A
ZHLÉDNOUT VIDEONÁVOD
K PROVOZU PRODUKTŮ.



VIDEO



Upozornění

- Běžné suché baterie mohou při dlouhodobém používání vytékat, proto se doporučuje každé tři měsíce zkontrolovat stav suchých baterií, aby se zabránilo úniku a poškození samotného přístroje.
- Tento produkt je vhodný pouze pro měření okolní teploty a relativní vlhkosti v přirozeném prostředí uvnitř i venku, chráněném před světlem a deštěm, nesmí být dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu záření ani dešti, aby se zabránilo jevu kondenzace v důsledku velkých teplotních změn, nesmí být používán mimo rozsah měření teploty a vlhkosti ve speciálních prostředích, jinak to přímo ovlivní životnost produktu a přesnost měření.
- Tento produkt lze umístit na pracovní desku nebo připevnit na zeď. Vzhledem k vysoké citlivosti tohoto produktu, aby bylo možné provádět reálná a přesná měření teploty a vlhkosti prostředí, udržujte jej prosím mimo dosah zdrojů tepla (chlada), jako jsou topení, klimatizace, sporáky, chladničky atd.
- Aby teplota a vlhkost stěny neovlivňovaly přesnost měření samotného přístroje, nevěste prosím výrobek na vnější stěnu, ale na vnitřní příčku.

Popis tlačítek

Tlačítko nastavení: Dlouhým stisknutím na 2 sekundy vstoupíte do nastavení, krátkým stisknutím přepínáte mezi funkcemi, kterými jsou hodina, minuta, rok, měsíc, den, horní limit teploty, dolní limit teploty, horní limit vlhkosti, dolní mez vlhkosti a zapnutí/vypnutí alarmu.

Tlačítko pro zvýšení: V nastavení krátce stiskněte pro zvýšení hodnoty. V normálním režimu krátkým stisknutím zobrazíte horní a dolní mez teploty a mez vlhkosti.

Tlačítko pro snížení: V režimu nastavení krátkým stisknutím snížíte hodnotu. V normálním režimu krátkým stisknutím zobrazíte rok, měsíc, den a čas. (V normálním režimu se časová lišta každých 30 sekund automaticky přepne na rok a datum a po 5 sekundách se vrátí zpět.)

Podsvícení:

Normální zobrazení: krátkým stisknutím se rozsvítí podsvícení (výchozí doba podsvícení je 7,5 sekundy).

V případě alarmu teploty a vlhkosti krátce stiskněte tlačítko pro zrušení zvukového alarmu. (Výchozí doba zvukového alarmu je 20 sekund, po 20 sekundách zvuk přestane a ikona překročení teploty pokračuje v blikání). Pokud ikona překročení teploty nadále bliká: podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund, aby se symbol alarmu zrušil. (Jakmile se teplota a vlhkost vrátí do nastaveného rozsahu, ikona překročení teploty automaticky zmizí.)

Obecný popis

Inteligentní termohygrometr 0316-TH62 je vysoce přesný přístroj pro měření teploty a vlhkosti pro komerční i domácí použití, s 5 úrovněmi komfortu, alarmy a připomenutími teploty a vlhkosti, časem a datem a dalšími souvisejícími funkcemi; poskytuje vám přesné informace o změnách teploty a vlhkosti v reálném čase.

Zobrazení teploty/vlhkosti/času


Alarm vysoké a nízké hodnoty

Indikace vybití baterie

Podsvícení displeje

Zobrazení komfortu prostředí

Popis měřidla

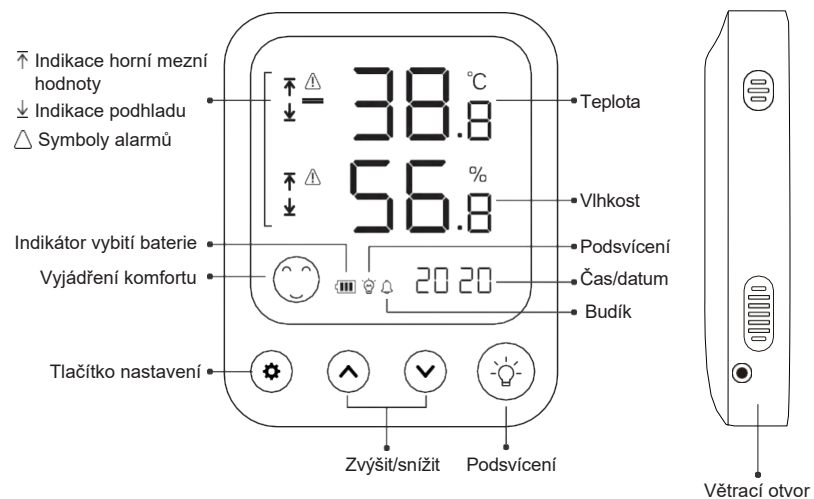

Specifikace

Teplotní rozsah	-20 °C až 60 °C
Přesnost teploty	±0,5 °C (při 26 °C až 42 °C), ostatní rozsahy ±1,0 °C
Rozlišení teploty	0,1 °C
Rozsah vlhkosti	10 % RH až 99 % RH (bez kondenzace)
Přesnost vlhkosti	±5%RH (45% RH ~ 79% RH), ostatní rozsahy ±7% RH
Rozlišení vlhkosti	0,1 % RH
Interval vzorkování	3 s
Napájení	2×baterie AAA
Rozměry	117 × 94 × 23 mm
Hmotnost	149 g

Specifikace

Standard komfortu vnitřního prostředí lze jednoduše ilustrovat na následujícím obrázku.

