



0316-TH62 MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL TERMOHIGRÓMETRO

ESCANEA EL CÓDIGO QR
PARA VER EL VÍDEO DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS
PRODUCTOS.



Aviso

- Las pilas secas normales pueden presentar fugas si se utilizan durante un periodo prolongado; se recomienda comprobar el estado de las pilas cada tres meses para evitar fugas y daños en el propio instrumento.
- Este producto solo es adecuado para medir la temperatura ambiente y la humedad relativa en entornos naturales, tanto en interiores como en exteriores, protegidos de la luz y la lluvia; no debe exponerse durante mucho tiempo a la luz solar directa ni a la lluvia, para evitar el fenómeno de la condensación debido a los grandes cambios de temperatura, ni utilizarse en entornos especiales fuera del rango de medición de temperatura y humedad, ya que de lo contrario afectará directamente a la vida útil del producto y a la precisión de la medición.
- Este producto puede colocarse sobre una encimera o montarse en la pared. Debido a la alta sensibilidad de este producto, para que pueda realizar mediciones reales y precisas de la temperatura y la humedad ambientales, manténgalo alejado de fuentes de calor (o frío), como calefacción, aire acondicionado, cocinas, frigoríficos, etc.
- Para evitar que la temperatura y la humedad de la pared afecten a la precisión de medición del propio instrumento, no cuelgue el producto en el interior de una pared exterior, sino en una pared divisoria interior.

Descripción de los botones

Botón de configuración: Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para acceder a la interfaz de configuración; pulse brevemente el botón para cambiar la secuencia de funciones, que son hora, minuto, año, mes, día, límite superior de temperatura, límite inferior de temperatura, límite superior de humedad, límite inferior de humedad y activar/desactivar la alarma.

Botón de aumento: En el modo de configuración, pulse brevemente para aumentar el valor. En el modo normal, pulsa brevemente para ver los límites superior e inferior de temperatura y los límites de humedad.

Botón de disminución: En el modo de configuración, pulse brevemente para disminuir el valor. En estado normal, pulse brevemente para ver el año, el mes, el día y la hora. (En estado normal, la barra de tiempo cambiará automáticamente al año y la fecha cada 30 segundos, y volverá a la hora cada 5 segundos).

Retroiluminación:

Pantalla normal: pulse brevemente para encender la retroiluminación (el tiempo predeterminado de la retroiluminación es de 7,5 segundos).

Cuando se active la alarma de temperatura y humedad, pulse brevemente para cancelar el sonido de la alarma. (La duración predeterminada del sonido de la alarma es de 20 segundos; tras 20 segundos, el sonido se detiene y el icono de sobrecalentamiento sigue parpadeando).

Cuando el icono de sobrecalentamiento siga parpadeando: mantenga pulsado durante 3 segundos para cancelar el símbolo de alarma. (Cuando la temperatura y la humedad vuelvan al rango de ajuste, el icono de sobrecalentamiento desaparecerá automáticamente).

Descripción general

El termohigrómetro inteligente 0316-TH62 es un instrumento de medición de temperatura y humedad de alta precisión para uso comercial y doméstico, con 5 niveles de confort, alarmas y recordatorios de temperatura y humedad, hora y fecha, y otras funciones relacionadas; puede proporcionarle información precisa y en tiempo real sobre los cambios de temperatura y humedad.

Pantalla de temperatura/humedad/hora


Alarma de máximo y mínimo

Indicador de batería baja

Retroiluminación de la
pantalla

Visualización del confort ambiental

Descripción del medidor

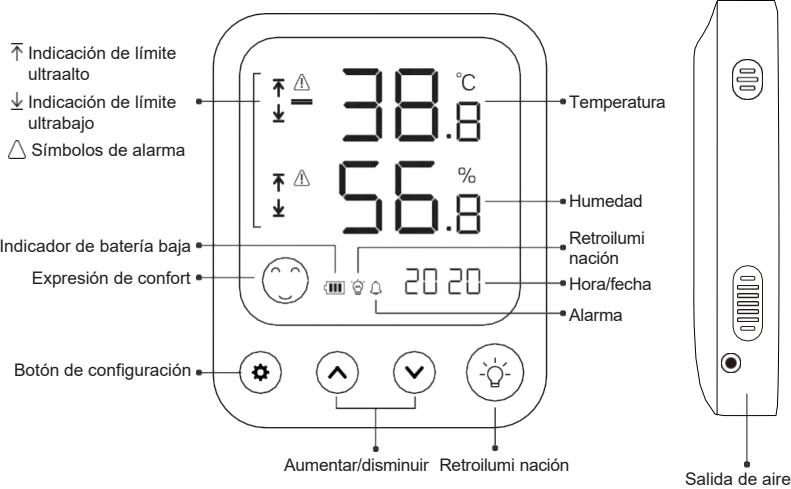

Especificaciones

Rango de temperatura	-20 °C a 60 °C
Precisión de temperatura	±0,5 °C (entre 26 °C y 42 °C), en el resto del rango ±1,0 °C
Resolución de temperatura	0,1 °C
Rango de humedad	10 % HR ~ 99 % HR (sin condensación)
Precisión de humedad	±5 % HR (45 % HR ~ 79 % HR), resto del rango ±7 % HR
Resolución de humedad	0,1 % HR
Intervalo de muestreo	3 s
Fuente de alimentación	2 pilas AAA
Dimensiones	117 × 94 × 23 mm
Peso	149 g

Especificaciones

La norma de confort ambiental en interiores puede consultarse simplemente en la siguiente ilustración.

