



www.insize.com



**0316-TH62
MANUEL D'UTILISATION
DU THERMOHYGROMÈTRE**

VEUILLEZ SCANNER LE
CODE QR POUR
REGARDER LA VIDÉO DE
PRÉSENTATION DU PRODUIT.



VIDEO



Remarque

- Les piles sèches ordinaires peuvent fuir lorsqu'elles sont utilisées pendant une longue période. Il est recommandé de vérifier l'état des piles tous les trois mois afin d'éviter toute fuite et tout dommage à l'appareil lui-même.
- Ce produit est uniquement destiné à mesurer la température ambiante et l'humidité relative dans un environnement naturel, à l'intérieur ou à l'extérieur, à l'abri de la lumière et de la pluie. Il ne doit pas être exposé longtemps à la lumière directe du soleil ni à la pluie, afin d'éviter le phénomène de condensation dû à d'importants changements de température. Il ne doit pas être utilisé dans des environnements spéciaux en dehors de la plage de mesure de température et d'humidité, sinon cela affectera directement la durée de vie du produit et la précision des mesures.
- Ce produit peut être posé sur un plan de travail ou fixé au mur. En raison de la grande sensibilité de ce produit, afin qu'il puisse mesurer de manière fiable et précise la température et l'humidité ambiantes, veuillez le tenir à l'écart des sources de chaleur (ou de froid), telles que les radiateurs, les climatiseurs, les cuisinières, les réfrigérateurs, etc.
- Pour éviter que la température et l'humidité du mur n'affectent la précision de mesure de l'appareil, veuillez ne pas accrocher le produit à l'intérieur d'un mur extérieur, mais plutôt sur une cloison intérieure.

Description des boutons

Bouton de configuration : appuyez longuement sur le bouton pendant 2 secondes pour accéder à l'interface de configuration, appuyez brièvement sur le bouton pour passer d'une fonction à l'autre, à savoir l'heure, les minutes, l'année, le mois, le jour, la limite supérieure de température, la limite inférieure de température, la limite supérieure d'humidité, limite inférieure d'humidité et l'activation/la désactivation de l'alarme.

Bouton d'augmentation : en mode de réglage, appuyez brièvement pour augmenter la valeur. En mode normal, appuyez brièvement pour afficher les limites supérieure et inférieure de température et d'humidité.

Bouton de diminution : en mode de réglage, appuyez brièvement pour diminuer la valeur. En mode normal, appuyez brièvement pour afficher l'année, le mois, le jour et l'heure. (En mode normal, la barre d'affichage passe automatiquement à l'année et à la date toutes les 30 secondes, puis revient à l'heure après 5 secondes.)

Rétroéclairage :

Affichage normal : appuyez brièvement pour allumer le rétroéclairage (la durée par défaut du rétroéclairage est de 7,5 secondes).

Lorsque l'alarme de température et d'humidité se déclenche, appuyez brièvement pour désactiver le son de l'alarme. (La durée par défaut du son de l'alarme est de 20 secondes; après 20 secondes, le son s'arrête et l'icône de surchauffe continue de clignoter).


Lorsque l'icône de surchauffe continue de clignoter : maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour désactiver le symbole d'alarme. (Lorsque la température et l'humidité reviennent dans la plage de réglage, l'icône de surchauffe disparaîtra automatiquement.)

Description générale

Le thermohygromètre intelligent 0316-TH62 est un instrument de mesure de la température et de l'humidité de haute précision destiné à un usage commercial et domestique. Il dispose de 5 niveaux de confort, d'alarmes et de rappels de température et d'humidité, d'un affichage de l'heure et de la date, ainsi que d'autres fonctions connexes ; il vous fournit des informations précises et en temps réel sur les variations de température et d'humidité.

Affichage de la température, de l'humidité et de l'heure
Alarmes de seuil haut et bas
Affichage de batterie faible
Rétroéclairage de l'écran
Affichage du confort ambiant

Description de l'appareil

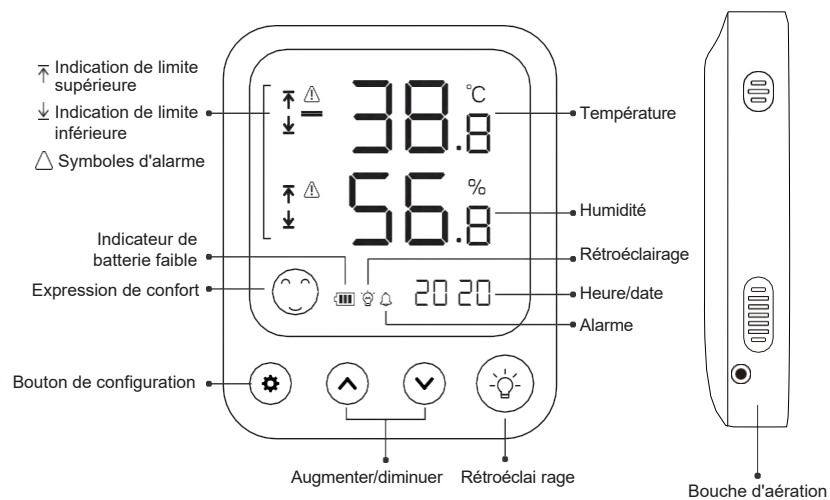

Caractéristiques techniques

Plage de température	-20 °C à 60 °C
Précision de la température	±0,5 °C (entre 26 °C et 42 °C), ±1,0 °C pour les autres plages
Résolution de température	0,1 °C
Plage d'humidité	10 % HR à 99 % HR (sans condensation)
Précision de l'humidité	±5 % HR (45 % HR à 79 % HR), ±7 % HR pour les autres plages
Résolution d'humidité	0,1 % HR
Intervalle d'échantillonnage	3 s
Alimentation	2 piles AAA
Dimensions	117 × 94 × 23 mm
Poids	149 g

Spécifications

La norme de confort environnemental intérieur peut être simplement illustrée par la zone représentée ci-dessous.

