



0316-TH62 MANUAL DE OPERAÇÃO DO TERMO-HIGRÓMETRO

POR FAVOR, DIGITALIZE O
CÓDIGO QR PARA
ASSISTIR AO VÍDEO DE
FUNCIONAMENTO DOS
PRODUTOS.



Aviso

- As pilhas secas comuns podem vaziar quando utilizadas por um longo período de tempo; recomenda-se verificar o estado das pilhas a cada três meses para evitar vazamentos e danos ao próprio instrumento.
- Este produto é adequado apenas para medir a temperatura ambiente e a humidade relativa em ambientes naturais, tanto interiores como exteriores, protegidos da luz e da chuva. Não deve ser exposto por muito tempo à luz solar direta nem à chuva, para evitar o fenómeno de condensação devido a grandes variações de temperatura. Não deve ser utilizado fora da faixa de medição de temperatura e humidade em ambientes especiais, caso contrário, isso afetará diretamente a vida útil do produto e a precisão da medição.
- Este produto pode ser colocado sobre uma bancada ou montado na parede. Devido à elevada sensibilidade deste produto, para que este possa efetuar medições reais e precisas da temperatura e humidade ambientais, mantenha-o afastado de fontes de calor (ou frio), tais como aquecimento, ar condicionado, fogões, frigoríficos, etc.
- Para evitar que a temperatura e a humidade da parede afetem a precisão de medição do próprio instrumento, não pendure o produto no interior de uma parede exterior, mas sim numa parede divisória interior.

Descrição dos botões

Botão de configuração: Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos para entrar na interface de configuração; pressione rapidamente para alternar entre as funções, que são hora, minuto, ano, mês, dia, limite superior de temperatura, limite inferior de temperatura, limite superior de humidade, limite inferior de humidade e ligar/desligar o alarme.

Botão de aumento: No estado de configuração, prima brevemente para aumentar o valor. No estado normal, prima brevemente para visualizar os limites superior e inferior de temperatura e os limites de humidade.

Botão de diminuir: No modo de configuração, prima brevemente para diminuir o valor. No estado normal, pressione brevemente para visualizar o ano, o mês, o dia e a hora. (No estado normal, a barra de tempo muda automaticamente para o ano e a data a cada 30 segundos, e volta ao normal após 5 segundos em cada caso.)

Retroiluminação:

Exibição normal: pressione brevemente para acender a retroiluminação (o tempo padrão da retroiluminação é de 7,5 segundos).

Quando o alarme de temperatura e humidade estiver ativado, prima brevemente para cancelar o som do alarme. (O tempo padrão do som do alarme é de 20 segundos; após 20 segundos, o som pára e o ícone de temperatura excessiva continua a piscar).


Quando o ícone de temperatura excessiva continuar a piscar: mantenha premido durante 3 segundos para cancelar o símbolo de alarme. (Quando a temperatura e a humidade regressarem ao intervalo de regulação, o ícone de temperatura excessiva desaparecerá automaticamente.)

Descrição Geral

O termohigrómetro inteligente 0316-TH62 é um instrumento de medição de temperatura e humidade de alta precisão para uso comercial e doméstico, com 5 níveis de conforto, alarmes e lembretes de temperatura e humidade, hora e data, e outras funções relacionadas; pode fornecer-lhe informações precisas e em tempo real sobre as variações de temperatura e humidade.

Exibição de
temperatura/humidade/hora Alarme
de valor máximo e mínimo
Indicação de bateria fraca
Retroiluminação do ecrã
Exibição do conforto ambiental

Descrição do medidor

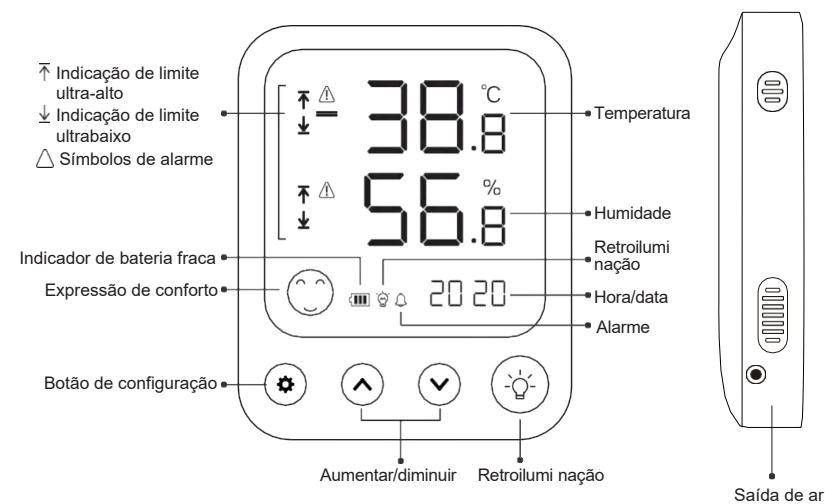

Especificações

Intervalo de temperatura	-20 °C a 60 °C
Precisão da temperatura	±0,5 °C (entre 26 °C e 42 °C), noutros intervalos ±1,0 °C
Resolução de temperatura	0,1 °C
Intervalo de humidade	10% UR a 99% UR (sem condensação)
Precisão de humidade	±5% RH (45% RH a 79% RH), outras faixas ±7% RH
Resolução de humidade	0,1% RH
Intervalo de amostragem	3 s
Fonte de alimentação	2 pilhas AAA
Dimensões	117 × 94 × 23 mm
Peso	149 g

Especificações

A norma de conforto ambiental interior pode ser simplesmente consultada na área ilustrada a seguir.

