


Pozor:

1. Tento třmen není vodotěsný. Pokud je na nálepce chladicí kapalina, může být údaj nesprávný. Očistěte prosím nálepku suchým hadříkem.
2. Pokud se problém nevyřeší, použijte k vyčištění nálepky WD40.

Usnesení: 1/128"/0,01mm/0,0005"


Přesnost: ±0,03 mm (rozsah 0-150 mm/0-6": ±0,02 mm)

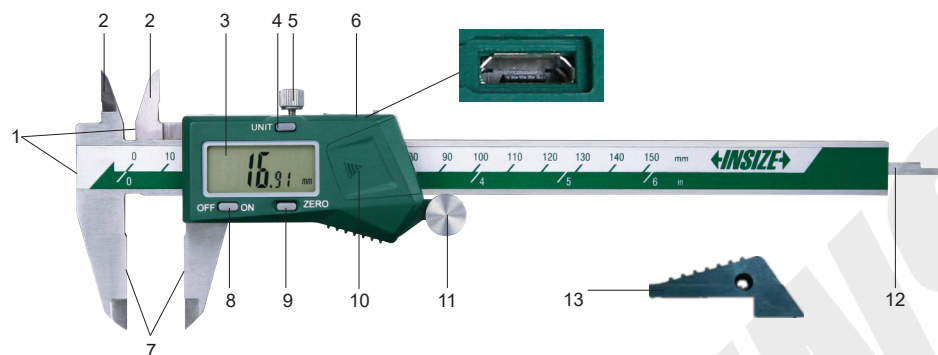

- 1-stupňové měření ploch
- 2-vnitřní měřicí čelisti
- 3-LCD displej
- 4-tlačítko "UNIT"
- 5-zajišťovací šroub
- 6-USB výstup

- 7-Vnější měřicí čelisti
- 8-tlačítko "OFF/ON"
- 9-tlačítko "ZERO"
- 10-Kryt baterie
- 11-Váleček na palec
- 12-Hloubkoměrná lišta
- 13-Svorka


1. Metody měření jsou následující:

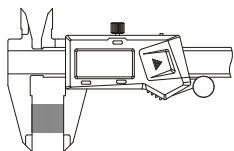


Externí měření



Interní měření

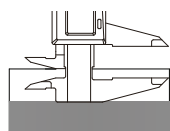


Krokové měření




Měření hloubky

2. Nainstalujte baterii:


- Odstraňte kryt baterie (obr.1).
- Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2).
- Zavřete kryt baterie (obr. 3).

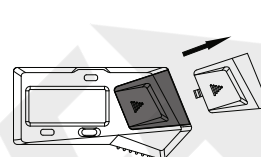

obr.1

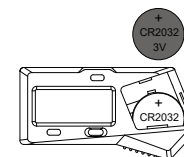

obr.2

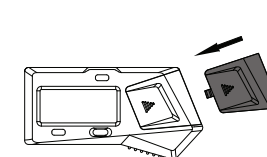

obr.3

3. Tlačítka:

- UNIT---je pro převod na palcové zlomky, mm a palce
- OFF/ON ---je pro vypnutí/zapnutí
- ZERO---slouží k nastavení nuly

4. Pokud není váleček pro palec potřeba, odstraňte šroub na zadní straně válečku a nahradte jej zátkou.



5. Očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, poté zavřete vnější čelisti a stisknutím tlačítka "ZERO" nastavte nulu. Kalibr je třeba pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že je správně nastavena nula.
6. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy působte na třmen konstantní a správnou silou. Měřicí čelisti by měly "držet" obrobek a stále mohou "klouzat" po obrobku.
7. Automatické vypnutí přibližně za pět minut. Stisknutím tlačítka "OFF/ON" nebo pohybem digitální jednotky zapnete displej.
8. Volitelné příslušenství: datový výstupní kabel (kód 7302-, 7315-).
9. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Když se baterie vybije, displej zeslábně, digitální jednotka začne blikat, vyměňte baterii. Pokud se třmen nepoužívá déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a třmen poškodit.
10. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.
11. Pracovní teplota je 0-40 °C/32-104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.