



OPERATION INSTRUCTION


Metric Thread Ring Gauges

Atención:

1. Este calibrador no es impermeable. Si hay líquido refrigerante en la pegatina, la lectura puede ser incorrecta. Por favor, limpie la pegatina con paños secos.
2. Si el problema no se resuelve, utilice WD40 para limpiar el adhesivo.

Resolución: 1/128"/0.01mm/0.0005"


Precisión: $\pm 0.03\text{mm}$ (Rango 0-150mm/0-6": $\pm 0.02\text{mm}$)

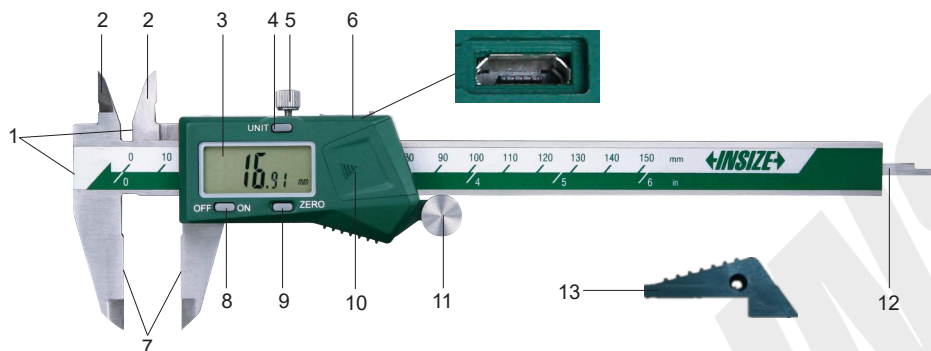

- 1-Faces de medición escalonadas
- 2-Mordazas de medición internas
- 3-Display LCD
- 4-Botón "UNIT"
- 5-Tornillo de bloqueo
- 6-Salida USB

- 7-Mordazas de medición externas
- 8-Botón "OFF/ON"
- 9-Botón "ZERO"
- 10-Tapa de la batería
- 11-Rodillo del pulgar
- 12-Barra de medición de profundidad
- 13-Enchufe


1. Las medidas son las siguientes.

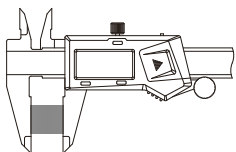


dimensión exterior



dimensión interior

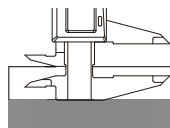

Tamaño del escalón



Profundidad
Dimensión

2. Baterías de montaje.

- Retire la tapa de la batería (Fig.1)
- Coloque la pila CR2032 con el polo positivo hacia fuera (Fig.2).
- Instalación de la tapa de la batería (Fig.3)




Fig.1

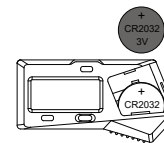


Fig.2




Fig.3

3. Botón Función.

- UNIT---Conversión de fracciones métricas/imperiales/inglesas
- OFF/ON---apagado/encendido
- ZERO---Oki Zero.

4. Si no se necesita el rodillo, se puede quitar el tornillo de la parte posterior del rodillo y sustituirlo por un tapón.



5. Limpie la superficie de medición con un paño limpio y suave antes de usarla, luego integre completamente las mordazas y pulse la tecla "ZERO" para poner a cero. Deben realizarse comprobaciones periódicas para asegurarse de que la posición cero es correcta.
6. Para obtener resultados de medición correctos, es necesario controlar la fuerza de medición. Durante la medición, se aplica una fuerza suave a los rodillos para que las superficies de medición se sujeten a la pieza mientras se deslizan una respecto a la otra.
7. El producto se apagará automáticamente tras 5 minutos de encendido. Pulse la tecla "OFF/ON" o tire de la regla para encender el producto.
8. Accesorios opcionales: Cable de datos (modelos 7302-, 7315-).
9. La duración de la pila es de aproximadamente 1 año. Al final de la vida útil de la pila, la pantalla se desvanecerá, el número se desordenará al mover el marco de la regla y el valor de la pantalla será inestable (por ejemplo, 0,02 mm, 0,05 mm) al pulsar el botón cero, etc. En este caso, es necesario sustituir la pila. Si el calibrador no se utiliza durante un largo período de tiempo, por favor, retire la batería, de lo contrario la batería tendrá fugas y dañará los componentes electrónicos.
10. Si la pantalla o los botones son anormales, retire la batería y espere aproximadamente 1 minuto para volver a cargarla.
11. Temperatura de funcionamiento 0-40OC, humedad relativa no superior al 80%.

MN-1102-ES

V0