


Attention :

1. Cet étier n'est pas étanche. S'il y a du liquide de refroidissement sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec des chiffons secs.
2. Si le problème n'est pas résolu, utilisez du WD40 pour nettoyer l'autocollant.

Résolution : 1/128"/0,01mm/0,0005"


Précision : ±0,03mm(Gamme 0-150mm/0-6" : ±0,02mm)

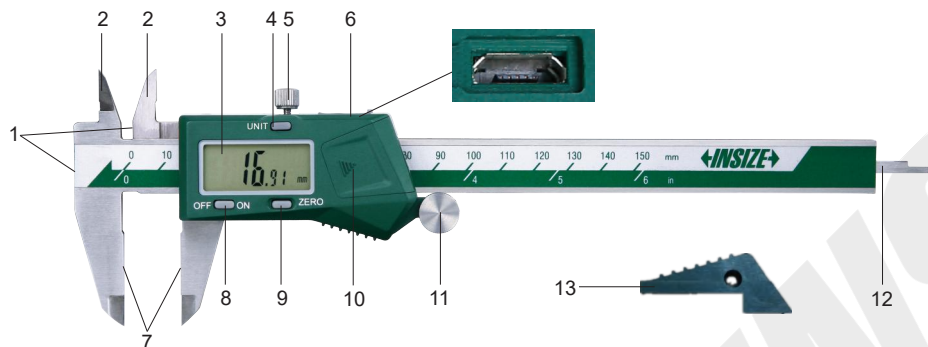

- 1-Faces de mesure en escalier
- 2-Mâchoires de mesure internes
- 3-Écran LCD
- 4-Bouton "UNIT"
- 5-Vis de blocage
- 6- Sortie USB

- 7-Mâchoires de mesure externes
- 8- Bouton "OFF/ON"
- 9- Bouton "ZERO"
- 10-Couvercle de la batterie
- 11-Rouleau à pouces
- 12-Barre de mesure de la profondeur
- 13-Bouchon


1. Les mesures sont les suivantes.

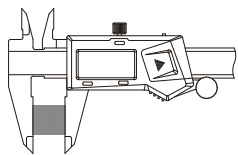


dimension extérieure



dimension intérieure

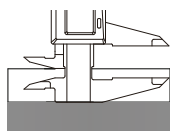

Taille de l'étape



Profondeur
Dimension

2. Montage Piles.

- Retirer le couvercle de la batterie (Fig. 1)
- Chargez la pile CR2032 en orientant la borne positive vers l'extérieur (Fig. 2).
- Installation du couvercle de la batterie (Fig. 3)

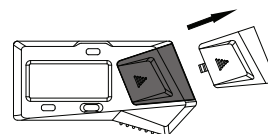


Fig.1

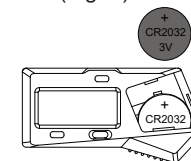


Fig.2




Fig.3

3. Fonction du bouton.

- UNITÉ---Conversion des fractions métriques/impériales/anglaises
OFF/ON---off/on
ZERO---Oki Zero

4. Si le rouleau n'est pas nécessaire, la vis située à l'arrière du rouleau peut être retirée et remplacée par un bouchon.



5. Essuyez la surface de mesure avec un chiffon propre et doux avant de l'utiliser, puis intégrez complètement les mâchoires et appuyez sur la touche "ZERO" pour régler le zéro. Des contrôles périodiques doivent être effectués pour s'assurer que la position du zéro est correcte.
6. Pour obtenir des résultats de mesure corrects, la force de mesure doit être contrôlée. Pendant la mesure, une force régulière est appliquée aux rouleaux de manière à ce que les surfaces de mesure se fixent sur la pièce tout en glissant l'une par rapport à l'autre.
7. L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes de fonctionnement. Appuyez sur la touche "OFF/ON" ou tirez la règle pour allumer le produit.
8. Accessoires en option : Câble de données (modèles 7302-21, 7315-21, 7305-21).
9. La durée de vie de la pile est d'environ 1 an. À la fin de la durée de vie de la pile, l'affichage s'estompe, les chiffres se dérèglent lorsque l'on déplace le cadre de la règle, et la valeur affichée est instable (par exemple 0,02 mm, 0,05 mm) lorsque l'on appuie sur le bouton de mise à zéro, etc. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon la pile fuira et endommagera les pièces électroniques.
10. Si l'affichage ou les boutons sont anormaux, retirez la batterie et attendez environ 1 minute pour la recharger.
11. Température de fonctionnement 0-40°C, humidité relative inférieure à 80%.