



注意：1. 此產品無防水功能，如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。請用幹布清潔貼膜，如果亂數問題依然存在，請使用WD40清潔貼膜。
2. 電池沒電時按置零鍵會出現示值不穩定的現象，如0.02mm、0.05mm，請更換電池。

解析度：0.01mm/0.0005"/1/128"
測定範圍：0-150mm/0-6" (精度:±0.02mm)
0-200mm/0-8", 0-300mm/0-12" (精度:±0.03mm)

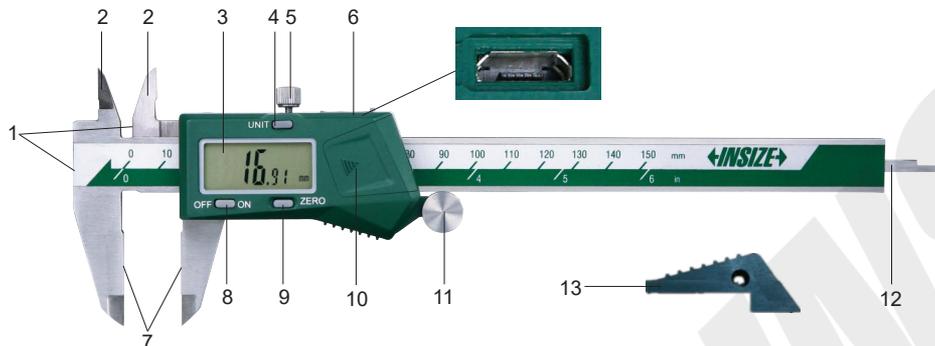

- | | |
|----------|-----------|
| 1-臺階測量面 | 7-外測量爪 |
| 2-內測量爪 | 8-"開/關" 鍵 |
| 3-LCD顯示幕 | 9-置零鍵 |
| 4-單位轉換鍵 | 10-電池蓋 |
| 5-鎖緊螺釘 | 11-滾輪 |
| 6-資料輸出口 | 12-深度計 |
| | 13-堵頭 |


1. 測量方法如下：

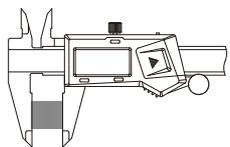

外尺寸



內尺寸

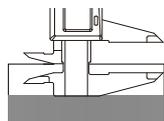


臺階尺寸



深度尺寸

2. 安裝電池：


- 取下電池蓋(圖1)
- 裝入CR2032電池，電池的正極朝外(圖2)
- 安裝電池蓋(圖3)

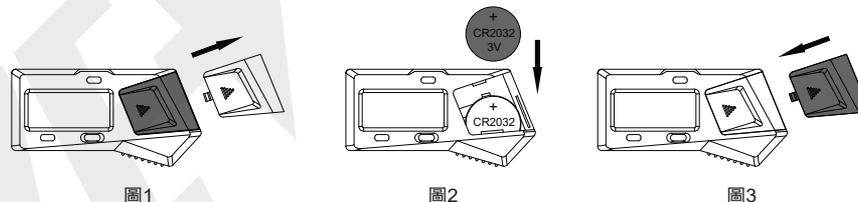

3. 按鍵功能：

- in/mm---英/公制轉換
- OFF/ON---關機/開機
- ZERO---置零

4. 如不需要滾輪，可拆卸滾輪背面螺釘，更換為堵頭。

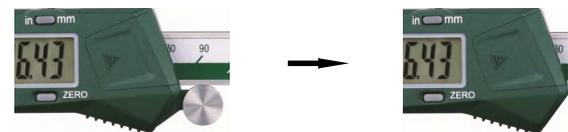

5. 使用前請用清潔的軟布擦乾淨測量面，然後完全合併量爪，按“ZERO”鍵置零。應定期檢查確保零位正確。

6. 為了取得正確的測量結果，需控制測量力。測量時，在滾輪上施加平穩的力，使測量面卡住工件，同時又可相對滑動。

7. 開機狀態下靜置20分鐘左右，產品自動關機。按“OFF/ON”鍵或拉動尺身開機。

8. 可選附件：數據線(型號7302-21, 7315-21, 7305-21)。

9. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時，會出現顯示變淡、移動尺框容易亂數、按置零鍵示值不穩定(如0.02mm、0.05mm)等異常現象，此時需更換電池。如果長期不使用卡尺，請取下電池，否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。

10. 如果顯示或按鍵異常，請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。

11. 工作溫度為0-40°C，相對濕度不大於80%。