


Pozor:

Tento třmen není vodotěsný. Pokud se nálepka dostane do kontaktu s chladicí kapalinou nebo jinými čidly, způsobí to nesprávné nebo zmatené údaje. Chladicí kapalinu nebo jiná čidla nelze odstranit etanolem, k odstranění lze použít WD40.


Usnesení: 0,01 mm/0,0005"
Přesnost: ±0,03 mm/0,0012"

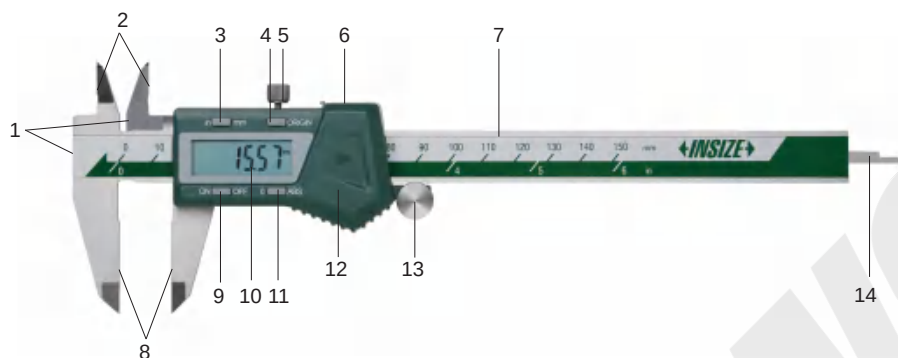

- 1-šupňové měření ploch
- 2-vnitřní měřicí čelisti
- 3-tlačítko "mm/in"
- 4-tlačítko "ORIGIN"
- 5-zajišťovací šroub
- 6-USB výstup
- 7-Paprsek

- 8-Vnější měřicí čelisti
- 9-tlačítko "ON/OFF"
- 10-LCD displej
- 11- Tlačítko "ABS/0"
- 12-Kryt baterie
- 13-Válec na palec
- 14-Pruh pro měření hloubky
(typ R je kulatá hloubková lišta)


1. Produkt je absolutní systém s nízkou spotřebou energie a dlouhou životností baterie.
2. Třmen není vodotěsný. Pokud je na třmenu chladicí kapalina nebo jiná kapalina, nemusí být údaj správný. Metody měření jsou následující:

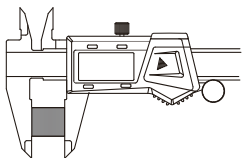


Externí měření



Interní měření

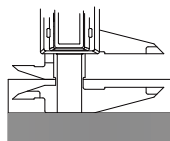

Krokové měření




Měření hloubky

3. Nainstalujte baterii:


- Odstraňte kryt baterie (obr. 1).
- Vložte baterii do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2).
- Zavřete kryt baterie.
- Zavřete čelisti, dlouhým stisknutím tlačítka "ORIGIN" nastavte nulu (obr. 3).



obr.1



obr.2

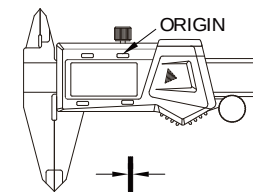

obr.3

4. Tlačítko:

- mm---Převod na metrické a palcové míry
- ORIGIN---Dlouhým stisknutím nastavíte nulu
- ON/OFF---Zapnutí/vypnutí napájení
- ABS/0---Krátkým stisknutím vstoupíte do režimu INC (relativní měření), krátkým stisknutím nastavíte relativní nulu.
- Dlouhým stisknutím se vrátíte do režimu ABS (absolutní měření).

5. Před použitím zkontrolujte nulu, očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, poté zavřete vnější čelisti, na displeji se zobrazí "0,00", jinak před měřením dlouze stiskněte "ORIGIN" pro nastavení nuly.
6. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy působte na třmen konstantní a správnou silou. Měřicí čelisti by měly držet obrobek a mohly by po něm stále klouzat.
7. Automatické vypnutí přibližně za pět minut. Po automatickém vypnutí stiskněte tlačítko "OFF/ON" nebo pohněte digitální jednotkou, aby se zapnul displej.
8. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Pokud na displeji bliká symbol baterie, je napětí baterie příliš nízké, baterii vyměňte. Pokud třmen nebude delší dobu používán, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a třmen poškodit.
9. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.
10. Volitelné příslušenství: výstupní datový kabel (kód7302-22), bezdrátový vysílač (kód 7315-22).