


Achtung!

Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn der Aufkleber mit dem Kühlmittel oder anderen Reagenzien in Berührung kommt, führt dies zu falschen oder verwirrten Messwerten. Kühlmittel oder andere Reagenzien können nicht mit Ethanol entfernt werden, WD40 kann zum Entfernen verwendet werden.


Auflösung: 0.01mm/0.0005"
Genauigkeit: $\pm 0.03\text{mm}/0.0012\text{"}$

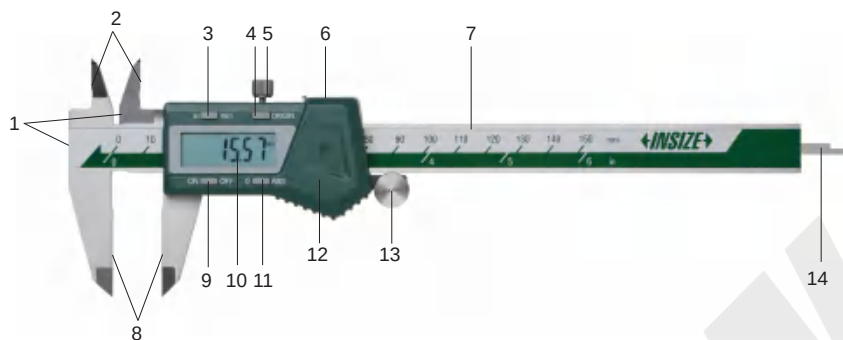

1-Stufenmessflächen
2-Innenmessbacken
3-"mm/in"-Taste
4-"ORIGIN"-Taste
5-Feststellschraube
6-USB-Ausgang
7-Balken

8-Außenmessbacken
9-"ON/OFF"-Taste
10-LCD-Anzeige
11-"ABS/0"-Taste
12-Batterieabdeckung
13-Daumenrolle
14-Tiefenmessstab
(Typ R ist ein runder Tiefenmessstab)


- das Produkt ist ein absolutes System mit niedrigem Stromverbrauch und langer Batterielebensdauer.
- Der Bremssattel ist nicht wasserdicht. Der Messwert kann nicht korrekt sein, wenn Kühlmittel oder andere Flüssigkeiten auf dem Messschieber sind. Die Messmethoden sind folgende:

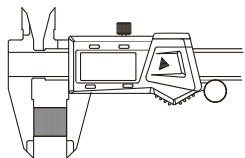


Externe Messung



Interne Messung

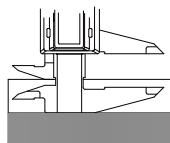

Schrittweise Messung



Messung der Tiefe

3. Batterie einlegen:

- Batterieabdeckung entfernen (Abb.1).
- Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen (Abb.2).
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
- Schließen Sie die Klemmbacken, drücken Sie lange auf "ORIGIN", um den Nullpunkt einzustellen (Abb.3).



Abb.1




Abb.2

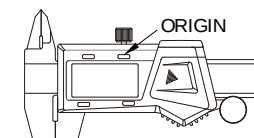


Abb.3

4. Taste:

- in/mm---Umrechnung zwischen metrisch und Zoll
 - ORIGIN---Lang drücken, um den Nullpunkt zu setzen
 - ON/OFF---Einschalten/Ausschalten
 - ABS/0---Kurz drücken, um in den INC-Modus (relative Messung) zu gelangen, kurz drücken, um den relativen Nullpunkt zu setzen. Langes Drücken, um zum ABS-Modus (absolute Messung) zurückzukehren
- Bitte überprüfen Sie den Nullpunkt vor der Verwendung, reinigen Sie die Messflächen mit einem weichen Tuch, dann schließen Sie die äußeren Backen, Display zeigt "0.00", sonst lange drücken Sie "ORIGIN", um den Nullpunkt vor der Messung zu setzen.
 - Um eine genaue Messung zu erhalten, ist es notwendig, die Kraft zu kontrollieren. Bitte üben Sie während der Messung immer eine konstante und angemessene Kraft auf den Messschieber aus. Die Messbacken sollten das Werkstück halten und noch auf dem Werkstück gleiten können.
 - Automatische Abschaltung nach etwa fünf Minuten. Drücken Sie die Taste "OFF/ON" oder bewegen Sie die digitale Einheit, um das Display nach der automatischen Abschaltung einzuschalten.
 - Eine Batterie reicht für ein Jahr Betrieb. Wenn das Batteriesymbol auf dem Display flackert, ist die Batteriespannung zu niedrig, bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn der Messschieber für längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.
 - Wenn sich die Ziffern nicht ändern, wenn die Tasten gedrückt werden, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.
 - Optionales Zubehör: Datenausgangskabel (Code 7302-22), drahtloser Sender (Code 7315-22).