



INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT Pied à coulisse numérique


Attention :

1. cet étau n'est pas étanche. S'il y a du liquide de refroidissement sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec des chiffons secs. Si le problème n'est pas résolu, utilisez du WD40 pour nettoyer l'autocollant.

2. Si la batterie est épuisée, lorsque vous appuyez sur "ZERO", la valeur affichée est instable, comme 0,02 mm et 0,05 mm. Veuillez remplacer la pile.

Résolution : 0,01mm/0,0005"


Précision : $\pm 0,03$ mm (plage 0-150 mm/0-6" : $\pm 0,02$ mm)

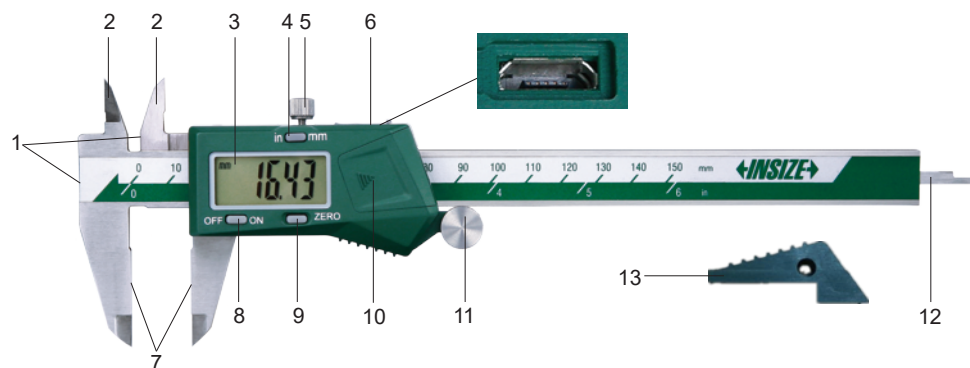

- 1-Pas de mesure des faces
- 2-Mors de mesure interne
- 3-Écran LCD
- 4-Bouton "in/mm"
- 5-Vis de blocage
- 6-Sortie USB

- 7-Mâchoires de mesure externes
- 8-Bouton "OFF/ON"
- 9-Bouton "ZERO"
- 10-Couvercle de la batterie
- 11-Rouleau de pouce (pas pour les codes avec suffixe "W")
- 12-Barre de mesure de la profondeur
- 13-Spina


1. Les méthodes de mesure sont les suivantes :

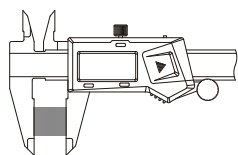


Mesure externe



Mesure interne

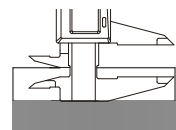

Mesure par étapes



Mesure de
la profondeur

2. Installer la batterie :

---Retirer le couvercle de la batterie (fig.1)

---Placez la pile CR2032 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur (fig.2).

---Fermez le couvercle de la batterie (fig.3).

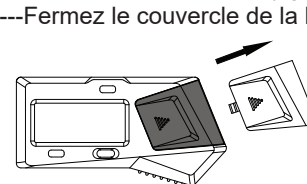


fig.1

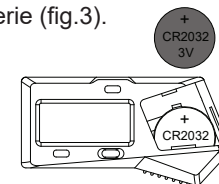


fig.2

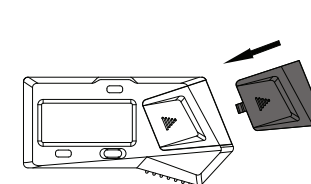


fig.3

3. Boutons :

---"in/mm" permet de convertir les pouces et les millimètres

---"OFF/ON" permet d'éteindre ou d'allumer l'appareil.

---"ZERO" permet de régler le zéro

4. Si vous n'avez pas besoin de la molette, retirez la vis située à l'arrière de la molette et remplacez-la par un bouchon.



5. Nettoyez les faces de mesure avec un chiffon doux, puis fermez les mâchoires externes et appuyez sur le bouton "ZERO" pour mettre à zéro. Le pied à coulisse doit être vérifié régulièrement pour s'assurer qu'il est correctement mis à zéro.

6. Pour obtenir des mesures précises, il est nécessaire de contrôler la force. Pendant la mesure, veuillez toujours appliquer une force constante et appropriée sur le pied à coulisse. Les mâchoires de mesure doivent "tenir" la pièce et peuvent encore "glisser" sur la pièce.

7. Mise hors tension automatique dans une vingtaine de minutes. Appuyez sur la touche 'OFF/ON' ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran.

8. Accessoire en option : câble de sortie des données (code 7302-, 7315-).

9. Une pile peut durer un an. Lorsque la pile est épuisée, l'affichage devient faible, la lecture est anormale, la valeur affichée est instable comme 0,02mm et 0,05mm lorsque l'on appuie sur 'ZERO' ou d'autres phénomènes apparaissent lorsque l'on déplace l'unité numérique, veuillez remplacer la pile. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, retirez la pile. Sinon, du liquide pourrait s'échapper de la pile et endommager le pied à coulisse.

10. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons, retirez la pile et la remettre en place après 1 minute.

11. La température de travail est de 0-40°C/32-104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.

MN-1108-FR

V7