




INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Paquímetro digital

Atenção: 1. esta pinça não é à prova de água. Se houver líquido de refrigeração no autocolante, a leitura pode ser incorrecta. Limpe o autocolante com panos secos. Se o problema não for resolvido, utilize WD40 para limpar o autocolante.
2. Se a pilha estiver a acabar, quando premir "ZERO", o valor apresentado no visor é instável, como 0.02 mm e 0.05 mm. Substituir a pilha.

Resolução: 0.01mm/0.0005"


Precisão: $\pm 0.03\text{mm}$ (Gama 0-150mm/0-6": $\pm 0.02\text{mm}$)

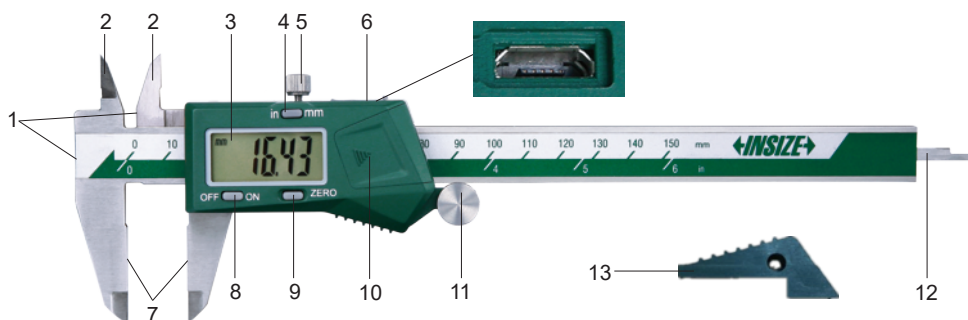

- 1-Faces de medição em degrau
- 2-Mandíbulas de medição internas
- 3-Tela LCD
- 4-Botão "in/mm"
- 5-Parafuso de bloqueio
- 6-Saída USB
- 7-Mandíbulas de medição exteriores

- 8-Botão "OFF/ON"
- 9-Botão "ZERO"
- 10-Tampa da bateria
- 11-Rolo do polegar (não para o código com o sufixo "W")
- 12-Barra de medição da profundidade
- 13-Parafuso


1. Os métodos de medição são os seguintes:

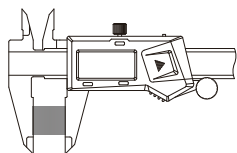


Medição externa



Medição interna

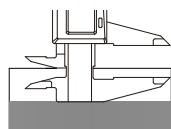

Medição por etapas



Medição da profundidade

2. Instalar a bateria:

- Retirar a tampa da bateria (fig.1)
- Coloque a pilha CR2032 no compartimento da pilha, o lado positivo da pilha (+) deve estar virado para fora (fig.2).
- Feche a tampa da bateria (fig.3).

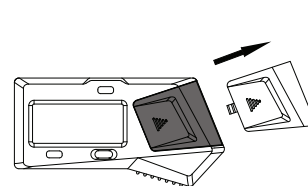


fig.1

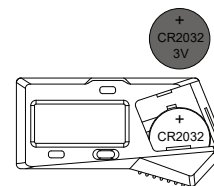


fig.2

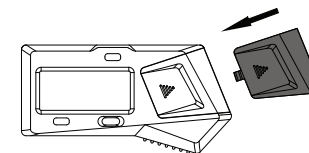


fig.3

3. Botões:

---'in/mm' é para conversão de polegadas e mm

---'OFF/ON' é para desligar/ligar

---'ZERO' é para definir zero

4. Se o rolo do polegar não for necessário, retire o parafuso na parte de trás do rolo e substitua-o por uma ficha.



- 5. Limpe as faces de medição com um pano macio, depois feche as garras externas e prima o botão "ZERO" para definir o zero. O calibrador deve ser verificado regularmente para garantir que o zero está corretamente definido.
- 6. Para obter uma medição precisa, é necessário controlar a força. Durante a medição, aplique sempre uma força constante e correta no compasso de calibre. As garras de medição devem "segurar" a peça de trabalho e podem ainda "deslizar" sobre a peça de trabalho.
- 7. Desligamento automático em cerca de vinte minutos. Premir o botão "OFF/ON" ou deslocar a unidade digital para ligar o visor.
- 8. Acessório opcional: cabo de saída de dados (código 7302-, 7315-).
- 9. Uma pilha pode durar um ano de utilização. Quando a pilha está a acabar, o visor torna-se fraco, a leitura anormal, o valor do visor é instável, como 0.02 mm e 0.05 mm quando se pressiona "ZERO" ou outros fenómenos aparecem quando se move a unidade digital, por favor substitua a pilha. Se o calibrador não for utilizado durante mais de 3 meses, retire a pilha. Caso contrário, pode ocorrer uma fuga de líquido da pilha e danificar o paquímetro.
- 10. Se os dígitos não mudarem quando os botões são premidos, retire a pilha e volte a colocá-la após 1 minuto.
- 11. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F, a humidade relativa não deve exceder 80%.

MN-1108-PT

V7