



注意: 1.此產品無防水功能, 如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。  
 請用幹布清潔貼膜, 如果亂數問題依然存在, 請使用WD40清潔貼膜。  
 2.電池沒電時按置零鍵會出現示值不穩定的現象, 如0.02mm、0.05mm, 請更換電池。

解析度: 0.01mm/0.0005"  
 測定範圍: 0-150mm/0-6" (精度: ±0.02mm)  
 0-200mm/0-8", 0-300mm/0-12" (精度: ±0.03mm)

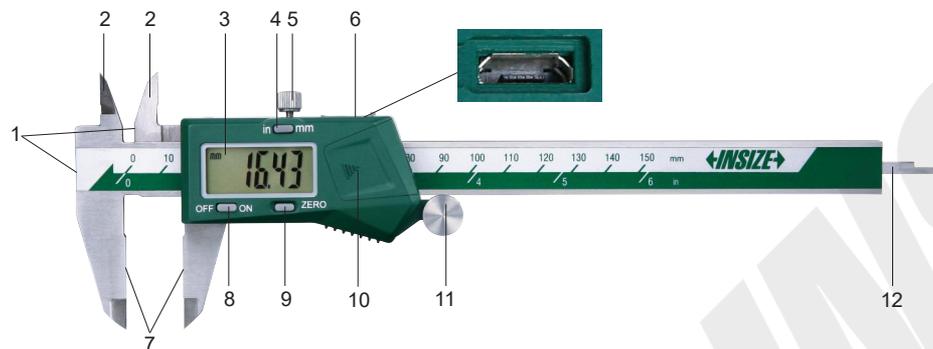

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1-臺階測量面   | 7-外測量爪    |
| 2-內測量爪    | 8-"開/關" 鍵 |
| 3-LCD顯示幕  | 9-置零鍵     |
| 4-公/英制轉換鍵 | 10-電池蓋    |
| 5-鎖緊螺釘    | 11-滾輪     |
| 6-資料輸出口   | 12-深度計    |
|           | 13-堵頭     |


### 1. 測量方法如下:

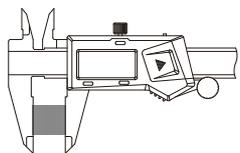

外尺寸



內尺寸

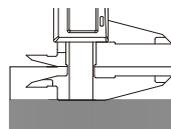


臺階尺寸



深度尺寸

### 2. 安裝電池:


- 取下電池蓋(圖1)
- 裝入CR2032電池, 電池的正極朝外(圖2)
- 安裝電池蓋(圖3)

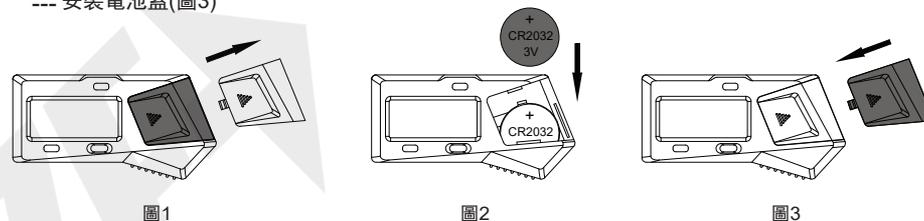

### 3. 按鍵功能:

- in/mm---英/公制轉換
- OFF/ON---關機/開機
- ZERO---置零

### 4. 如不需要滾輪, 可拆卸滾輪背面螺釘, 更換為堵頭。

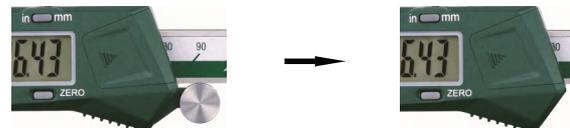

### 5. 使用前請用清潔的軟布擦乾淨測量面, 然後完全合併量爪, 按 "ZERO" 鍵置零。應定期檢查確保零位正確。

### 6. 為了取得正確的測量結果, 需控制測量力。測量時, 在滾輪上施加平穩的力, 使測量面卡住工件, 同時又可相對滑動。

### 7. 開機狀態下靜置20分鐘左右, 產品自動關機。按 "OFF/ON" 鍵或拉動尺身開機。

### 8. 可選附件: 數據線(型號7302-21, 7315-21, 7305-21)。

### 9. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時, 會出現顯示變淡、移動尺框容易亂數、按置零鍵示值不穩定(如0.02mm、0.05mm)等異常現象, 此時需更換電池。如果長期不使用卡尺, 請取下電池, 否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。

### 10. 如果顯示或按鍵異常, 請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。

### 11. 工作溫度為0-40°C, 相對濕度不大於80%。