




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calibre digital métrico

Atención: este calibrador no es resistente al agua. Si hay líquido refrigerante en la etiqueta, la lectura puede ser incorrecta. Limpie la etiqueta con un paño seco. Si el problema persiste, utilice WD40 para limpiar la etiqueta.


Resolución: 0.01 mm
Precisión: +0.03 mm

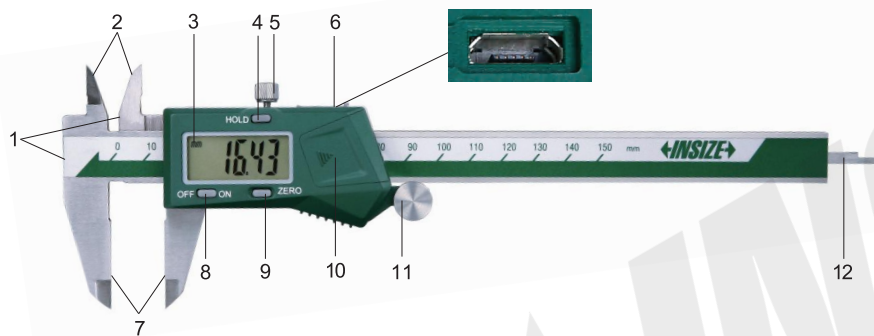

- 1-Caras de medición de 1 paso
- 2-Mordazas de medición internas
- 3-Pantalla LCD
- 4-Botón "HOLD"
- 5-Tornillo de bloqueo
- 6-Salida USB
- 7-Mordazas de medición externas
- 8-Botón "OFF/ON"
- 9-Botón "ZERO"
- 10-Tapa de la batería
- 11-Rodillo para el pulgar (no para el código con el sufijo "W")
- 12-Barra de medición de profundidad

1. Instalar la pila:

- Retire la tapa de la pila (fig. 1).
- Coloque la pila CR2032 en el compartimento, con el polo positivo (+) hacia fuera (fig. 2).
- Cierre la tapa de la pila (fig. 3).

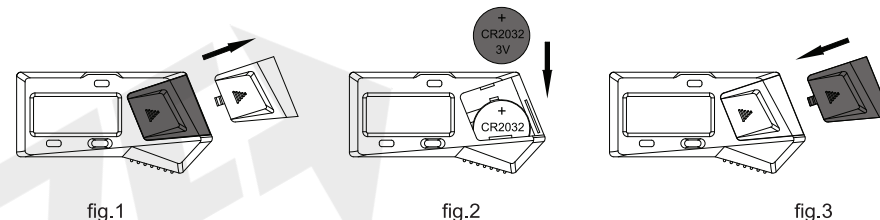

2. Botones:

- "HOLD" sirve para mantener la lectura.
- "OFF/ON" sirve para apagar/encender.
- "ZERO" sirve para poner a cero.

3. Limpie las caras de medición con un paño suave (fig. 3), cierre las mordazas externas y pulse el botón "ZERO" para poner a cero. El calibre debe revisarse periódicamente para asegurarse de que está correctamente puesto a cero.

4. Para obtener una medición precisa, es necesario controlar la fuerza. Durante la medición, aplique siempre una fuerza constante y adecuada al calibre. Las mordazas de medición deben "sujetar" la pieza de trabajo y poder "deslizarse" sobre ella.

5. Apagado automático en unos cinco minutos. Pulse el botón "OFF/ON" o mueva la unidad digital para encender la pantalla.

6. Accesorio opcional: cable de salida de datos (código 7302-, 7315-, 7305-).

7. Una pila puede durar un año. Cuando la pila se esté agotando, la pantalla se volverá débil, aparecerán lecturas anormales u otros fenómenos al mover la unidad digital; retire la pila. Si el calibre no se va a utilizar durante más de 3 meses, retire la pila. De lo contrario, podría producirse una fuga de líquido de la batería y dañar el calibrador.

8. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la batería y vuelva a colocarla después de 1 minuto.

9. La temperatura de funcionamiento es de 0-40 °C/32-104 °C, y la humedad relativa no debe superar el 80 %.

MN-1109-ES

V3