


Note : Ce produit n'est pas étanche, si le film de l'étrier entre en contact avec le liquide de refroidissement, cela peut entraîner des erreurs de comptage. Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer le film. Si le problème persiste, veuillez utiliser du WD40 pour nettoyer le film.

Résolution : 0,01 mm

Précision : $\pm 0,03$ mm

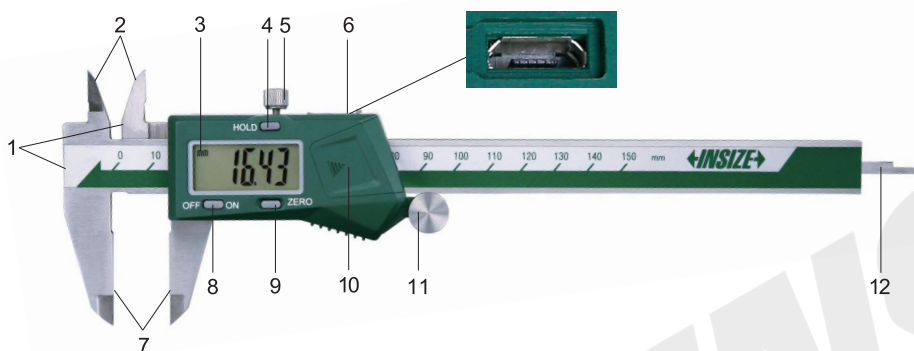

1-Surface de mesure des marches
4-Touche de maintien des données
7-Mâchoires de mesure externes
10-couvercle de la batterie

2-Mors de mesure interne
5-vis de blocage
8-Touche "On/Off"
11-Rouleau de chenille

3-Écran LCD
6-Port de sortie des données
9-clé de zéro
12-indicateur de profondeur

1. Montage Piles:

---Retirer le couvercle de la batterie (Fig.1)

---Charger la pile CR2032, le côté positif de la pile étant orienté vers l'extérieur (Fig.2).

---Installation du couvercle de la batterie (Fig.3)

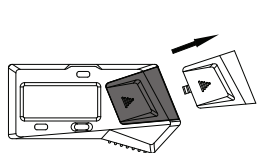


Fig.1

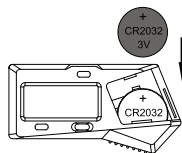


Fig.2

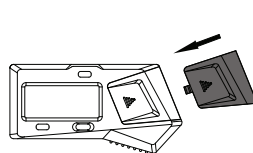


Fig.3

2. Fonction du bouton.

HOLD---maintien des données

OFF/ON---off/on

ZERO---Oki Zero.

3. Essayez la surface de mesure avec un chiffon doux et propre avant de l'utiliser, puis fusionnez complètement les mâchoires de mesure et appuyez sur la touche "ZERO" pour régler le zéro. Des contrôles périodiques doivent être effectués pour s'assurer que la position du zéro est correcte.

4. Afin d'obtenir des résultats de mesure corrects, la force de mesure doit être contrôlée. Pendant la mesure, une force régulière est appliquée aux rouleaux afin que les surfaces de mesure se fixent sur la pièce tout en glissant l'une par rapport à l'autre.

5. Le produit s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité sous tension. Appuyez sur le bouton "OFF/ON" ou tirez la règle pour le mettre en marche.

6. Accessoires en option : Câble de transmission de données (modèles 7302-, 7315-).

7. La durée de vie de la pile est d'environ 1 an. À la fin de la durée de vie de la pile, l'affichage s'estompe et il est facile de déplacer le cadre de la règle, ce qui perturbe le comptage, etc. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon elle risque de fuir et d'endommager les pièces électroniques.

8. Si l'affichage ou les touches sont anormaux, retirez la pile et attendez environ 1 minute avant de la réinstaller.

9. Température de fonctionnement 0-40°C/32-104°F, humidité relative inférieure à 80%.