


Nota: questo prodotto non è impermeabile, se la pellicola della pinza tocca il liquido di raffreddamento può causare un conteggio disordinato. Utilizzare un panno asciutto per pulire la pellicola; se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire la pellicola.

Risoluzione: 0.01 mm
Precisione: ± 0.03 mm

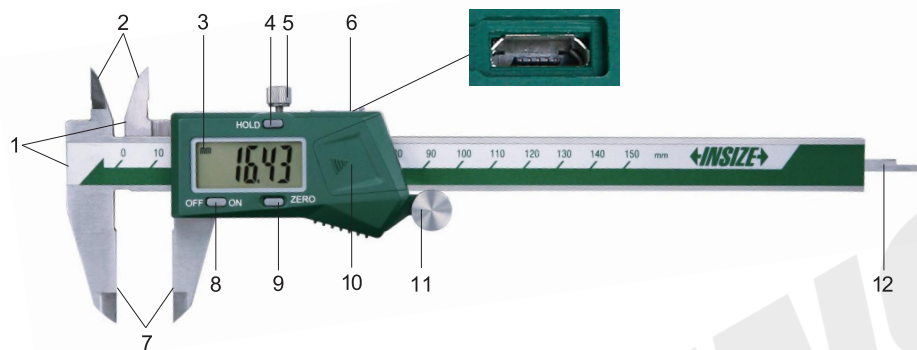

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1-Superficie di misura a gradini | 2-Ganasce di misura interne | 3-Display LCD |
| 4-Tasto di mantenimento dei dati | 5-vite di bloccaggio | 6-Porta di uscita dati |
| 7-Ganasce di misura esterne | 8-Tasto "On/Off" | 9-chiave zero |
| 10-coperchio della batteria | 11-rullo a cingoli | 12-indicatore di profondità |

1. Montaggio Batterie:

- Rimuovere il coperchio della batteria (Fig.1)
- Caricare la batteria CR2032, con il lato positivo rivolto verso l'esterno (Fig.2).
- Installazione del coperchio della batteria (Fig.3)

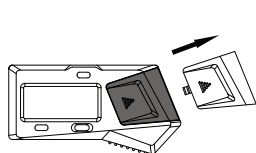


Fig.1

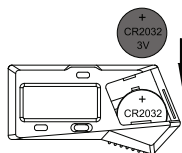


Fig.2

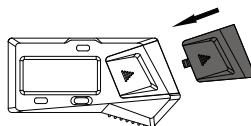


Fig.3

2. Funzione del pulsante.

HOLD---attesa dei dati
OFF/ON---off/on
ZERO---Oki Zero.

3. Pulire la superficie di misurazione con un panno morbido e pulito prima dell'uso, quindi unire completamente le ganasce di misurazione e premere il tasto "ZERO" per impostare lo zero. È necessario effettuare controlli periodici per verificare che la posizione di zero sia corretta.
4. Per ottenere risultati di misura corretti, è necessario controllare la forza di misura. Durante la misurazione, ai rulli viene applicata una forza uniforme in modo che le superfici di misura si blocchino sul pezzo e allo stesso tempo scorrano l'una rispetto all'altra.
5. Il prodotto si spegne automaticamente dopo 5 minuti di sosta nella condizione di accensione. Per accendere il prodotto, premere il pulsante "OFF/ON" o tirare il righello.
6. Accessori opzionali: Cavo di trasmissione dati (modelli 7302-, 7315-).
7. La durata della batteria è di circa 1 anno. Al termine della durata della batteria, il display diventerà sbiadito e sarà facile muovere il telaio del righello per sbagliare il conteggio e così via. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si prega di rimuovere la batteria, altrimenti la batteria potrebbe perdere e danneggiare le parti elettroniche.
8. Se il display o i tasti sono anomali, rimuovere la batteria e attendere circa 1 minuto prima di reinstallarla.
9. Temperatura di esercizio 0-40°C/32-104°F, umidità relativa non superiore all'80%.