


Upozornění: 1. Tento měřič není vodotěsný. Pokud se na nálepce nachází chladicí kapalina, může být naměřená hodnota nesprávná. Nálepku očistěte suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k očištění nálepky přípravek WD40.
2. Pokud se vybíjí baterie, po stisknutí tlačítka "ZERO" se hodnota na displeji mění, například mezi 0,02 mm a 0,05 mm. Vyměňte baterii.


Rozlišení: 0,01 mm
Přesnost: $\pm 0,03$ mm

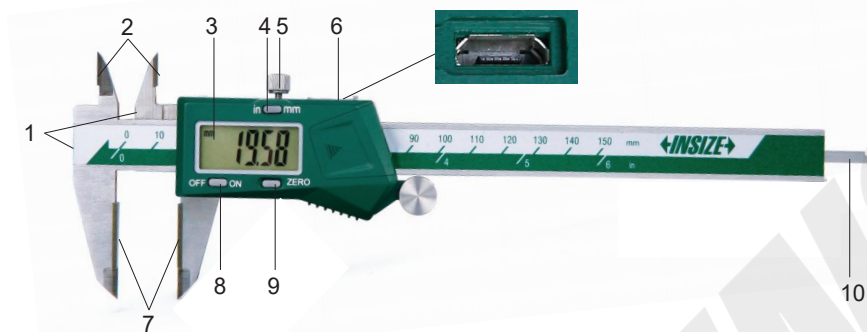

- 1-Měřicí plochy
- 2-Vnitřní měřicí čelisti z karbidu
(řada 1110-xxxB má měřicí čelisti z oceli)
- 3-LCD displej
- 4-Tlačítko "in/mm"
- 5-Zajišťovací šroub

- 6-USB výstup
- 7-Externí měřicí čelisti z karbidu
- 8-Tlačítko "OFF/ON"
- 9-Tlačítko "ZERO"
- 10-Měřicí tyč hloubky


1. Měření je následující.

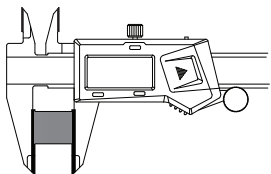

Vnější měření



Vnitřní měření

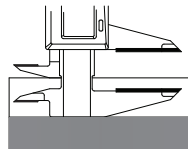


Měření kroku




Měření hloubky


- 2. Vložte baterii:
 - Sejměte kryt baterie (obr. 1).
 - Vložte baterii CR2032 do přihrádky na baterii, kladný pól baterie (+) by měl směřovat ven.
 - Zavřete kryt baterie.

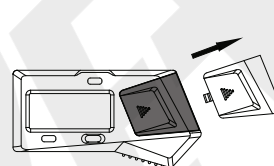

obr. 1

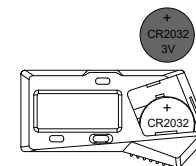

obr. 2

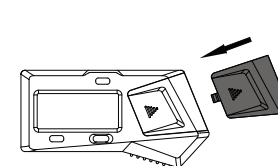

obr. 3

- 3. Tlačítka:
 - "in/mm" slouží k převodu palců na milimetry a naopak.
 - "OFF/ON" slouží k vypnutí/zapnutí.
 - "ZERO" slouží k nastavení nuly.
- 4. Očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, zavřete vnější čelisti a stiskněte tlačítko "ZERO" pro nastavení nuly. Posuvné měřítko by mělo být pravidelně kontrolováno, aby bylo zajištěno správné nastavení nuly.
- 5. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy vyvíjejte na měřidlo konstantní a správnou sílu. Měřicí čelisti by měly "držet" obrobek a zároveň se po něm "klouzat".
- 6. Automatické vypnutí po asi dvaceti minutách. Stiskněte tlačítko "OFF/ON" nebo pořídte digitální jednotku, aby se zapnulo zobrazení.
- 7. Volitelné příslušenství: kabel pro výstup dat (kód 7302-, 7315-, 7305-).
- 8. Jedna baterie vydrží po dobu jednoho roku používání. Když se baterie vybíjí, displej zeslábně, zobrazí se abnormální hodnoty, hodnota na displeji je nestabilní, například 0,02 mm a 0,05 mm, když stisknete tlačítko "ZERO", nebo se při pohybu digitální jednotky objeví jiné jevy, vyměňte baterii. Pokud kalibr nepoužíváte déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit kalibr.
- 9. Pokud se při stisknutí tlačítek nezmění číslice, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.
- 10. Pracovní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.