


Note: 1. Ce produit n'est pas étanche, le contact du film de l'étrier avec le liquide de refroidissement peut entraîner des erreurs de comptage. Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer le film, si le problème persiste, veuillez utiliser du WD40 pour nettoyer le film.

2. Lorsque la pile est déchargée, appuyez sur la touche zéro pour obtenir un phénomène instable, tel que 0,02 mm, 0,05 mm, veuillez remplacer la pile.


Résolution : 0,01 mm
Précision : $\pm 0,03$ mm

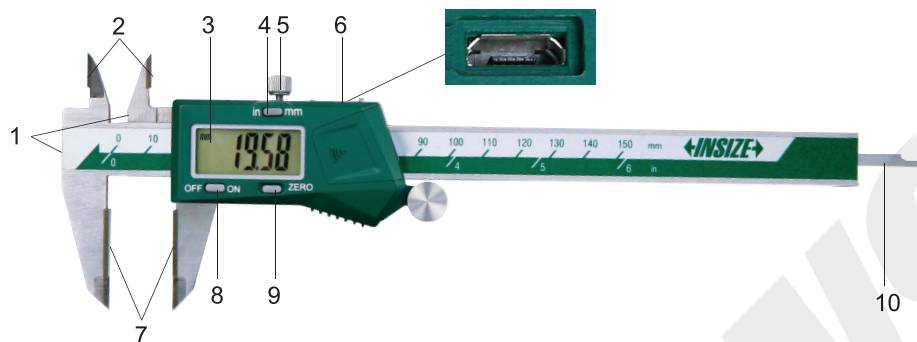

- 1-Surface de mesure des marches
- 2-Mors de mesure intérieurs en carbure (mors en acier pour 1110-xxxBC)
- 3-Écran LCD
- 4-Clés de conversion métrique/impériale
- 5-vis de blocage

- 6-Port de sortie des données
- 7-Mors de mesure externe en carbure
- 8-Touche "On/Off"
- 9-clé de zéro
- 10-indicateur de profondeur


1. Les produits sont utilisés comme suit:

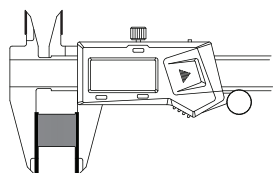

Dimension extérieure



Dimension intérieure

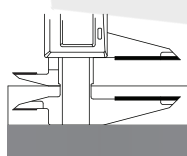

Taille de l'étape



Profondeur Dimension

2. Montage Piles:

- Retirer le couvercle de la batterie (Fig.1)
- Placez une pile CR2032 en orientant le côté positif de la pile vers l'extérieur (Fig.2).
- Installation du couvercle de la batterie (Fig.3)

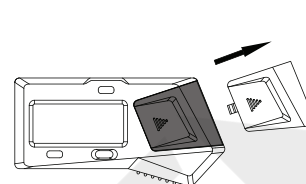


Fig.1

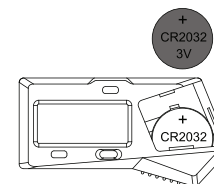


Fig.2

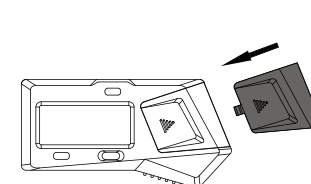


Fig.3

3. Fonction du bouton:

- in/mm---conversion pouce/mètre
- OFF/ON---off/on
- ZERO---Oki Zero.

- 4. Essayez la surface de mesure avec un chiffon doux et propre avant de l'utiliser, puis fusionnez complètement les mâchoires de mesure et appuyez sur la touche "ZERO" pour régler le zéro. Des contrôles périodiques doivent être effectués pour s'assurer que la position du zéro est correcte.
- 5. Afin d'obtenir des résultats de mesure corrects, la force de mesure doit être contrôlée. Pendant la mesure, une force régulière est appliquée aux rouleaux de manière à ce que les surfaces de mesure soient fixées à la pièce et puissent en même temps glisser l'une par rapport à l'autre.
- 6. Le produit s'éteint automatiquement après 20 minutes d'inactivité sous tension. Appuyez sur le bouton "OFF/ON" ou tirez la règle pour le mettre en marche.
- 7. Accessoires en option : Câble de transmission de données (7302-, 7315-)
- 8. La durée de vie des piles est d'environ 1 an. À la fin de la durée de vie de la pile, l'affichage s'estompe, il est facile de déplacer le cadre de la règle, le nombre désordonné, la valeur d'affichage de la touche zéro n'est pas stable (par exemple 0,02 mm, 0,05 mm) et d'autres phénomènes anormaux, il faut alors remplacer la pile. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon cela entraînera une fuite de la pile et endommagera les pièces électroniques.
- 9. Si l'affichage ou les boutons sont anormaux, retirez la batterie et attendez environ 1 minute avant de la réinstaller.
- 10. Température de fonctionnement 0-40°C/32-104°F, humidité relative inférieure à 80%.