


Pozor: Tento třmen není vodotěsný, pokud je na nálepce chladicí kapalina, může být údaj nesprávný. Očistěte nálepku suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k vyčištění nálepky WD40.


Usnesení: 0,01 mm/0,0005"
Přesnost: ±0,02 mm/±0,001"

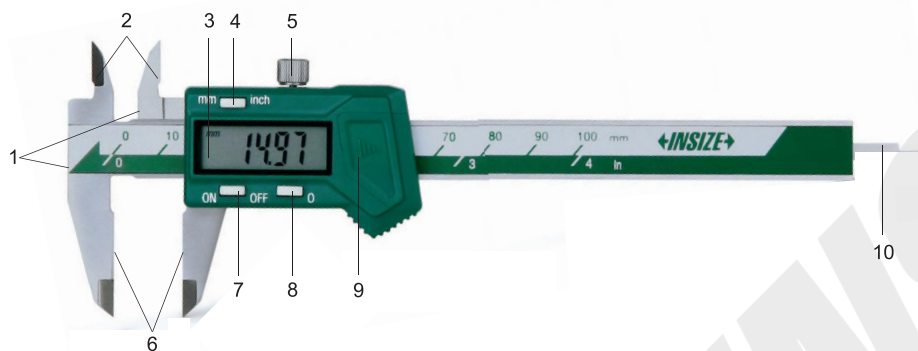

- 1-Stupňové měření ploch
- 2-Vnitřní měřicí čelisti
- 3-LCD displej
- 4-Tlačítko 'mm/palec'
- 5-Aretační šroub

- 6-Vnější měřicí čelisti
- 7-Tlačítko 'ON/OFF'
- 8-Tlačítko '0'
- 9-Kryt baterie
- 10-Hloubkoměrná lišta


1. Metody měření jsou následující:

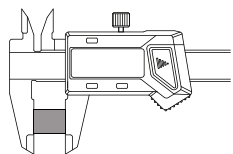

Externí měření



Interní měření

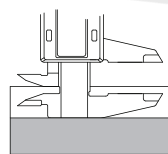

Krokové měření




Měření hloubky


2. Nainstalujte baterii:

---Odstraňte kryt baterie (obr.1).


---Vložte baterii SR44 nebo LR44 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2).

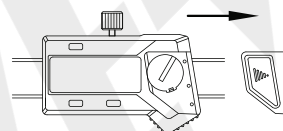

obr.1

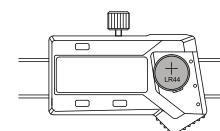

obr.2

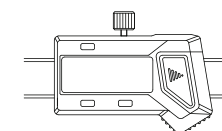

obr.3

3. Tlačítka:

mm/in---mm a palec
ON/OFF---zapnutí/vypnutí
0--nastavení nuly

4. Před použitím očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, poté zavřete vnější čelisti a stisknutím tlačítka '0' nastavte nulu. Třmen by měl být pravidelně kontrolován, abyste se ujistili, že je správně nastavena nula.

5. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy působte na třmen konstantní a správnou silou. Měřicí jazyčky by měly 'držet' obrobek a mohou po něm stále 'klouzat'.

6. Automatické vypnutí napájení přibližně po dvaceti minutách. Stisknutím libovolného tlačítka nebo pohybem digitální jednotky zapnete displej.

7. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Když se baterie vybijí, číslice budou blikat, vyměňte baterii. Ili třmen nebude používán delší dobu, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a třmen poškodit.

8. Pracovní teplota je 0~40°C/32~104°F, relativní vlhkost by neměla překročit 80%.