


Achtung: Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht, wenn Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber ist, kann die Anzeige falsch sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit trockenen Tüchern. Wenn das Problem nicht gelöst ist, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen.


Auflösung: 0.01mm/0.0005"
Genauigkeit: $\pm 0.02\text{mm}/\pm 0.001''$

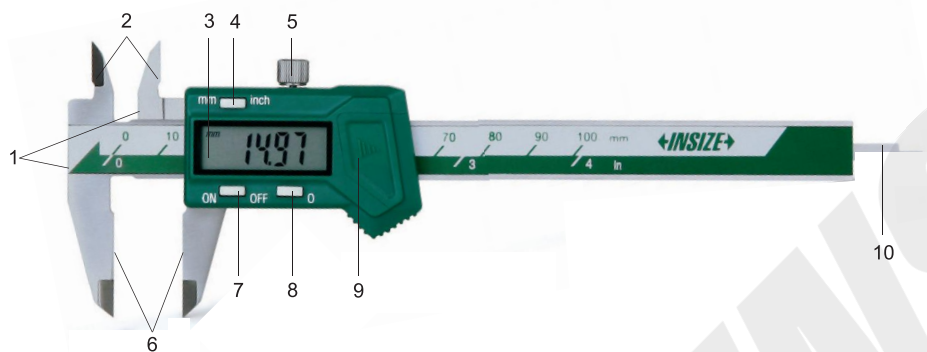

- 1-Stufenmessflächen
- 2-Innenliegende Messbacken
- 3- LCD-Anzeige
- 4-'mm/Zoll'-Taste
- 5- Feststellschraube

- 6-Außenmessbacken
- 7-'ON/OFF'-Taste
- 8-'0'-Taste
- 9- Batterieabdeckung
- 10-Tiefenmessstab


1. Die Messmethoden sind folgende:

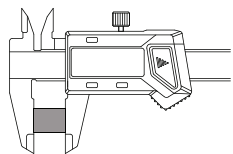

Externe Messung



Interne Messung

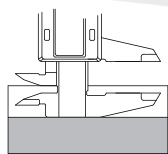

Schrittweise Messung



Messung der Tiefe

2. setzen Sie die Batterie ein:

---Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1)

---Legen Sie die SR44- oder LR44-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen (Abb.2).

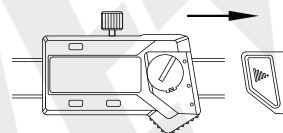


Abb.1

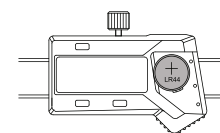


Abb.2

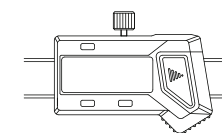


Abb.3

3. Schaltflächen:

mm/in----Umrechnung von mm und Zoll

ON/OFF---einschalten/ausschalten

0---Null einstellen

4. Vor dem Gebrauch die Messflächen mit einem weichen Tuch reinigen, dann die äußeren Backen schließen und '0' drücken, um den Nullpunkt einzustellen. Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er richtig auf Null eingestellt ist.

5. Um eine genaue Messung zu erhalten, ist es notwendig, die Kraft zu kontrollieren. Bitte üben Sie während der Messung immer eine konstante und angemessene Kraft auf den Messschieber aus. Die Messschrauben sollten das Werkstück 'halten' und noch auf dem Werkstück 'gleiten' können.

6. Automatische Abschaltung nach etwa zwanzig Minuten. Drücken Sie eine beliebige Taste oder bewegen Sie die digitale Einheit, um das Display einzuschalten.

7. Eine Batterie reicht für ein Jahr Betrieb. Wenn die Batterie leer ist, blinken die Ziffern, bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn der Messschieber für längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie.

Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.

8. Die Arbeitstemperatur beträgt 0~40°C/32~104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.