


Note : Ce produit n'est pas étanche, si le film de l'étrier entre en contact avec le liquide de refroidissement, il peut provoquer un comptage désordonné. Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer le film. Si le problème persiste, veuillez utiliser du WD40 pour nettoyer le film.

Résolution : 0,01mm/0,0005"


Précision : $\pm 0,02\text{mm}/\pm 0,001\text{"}$

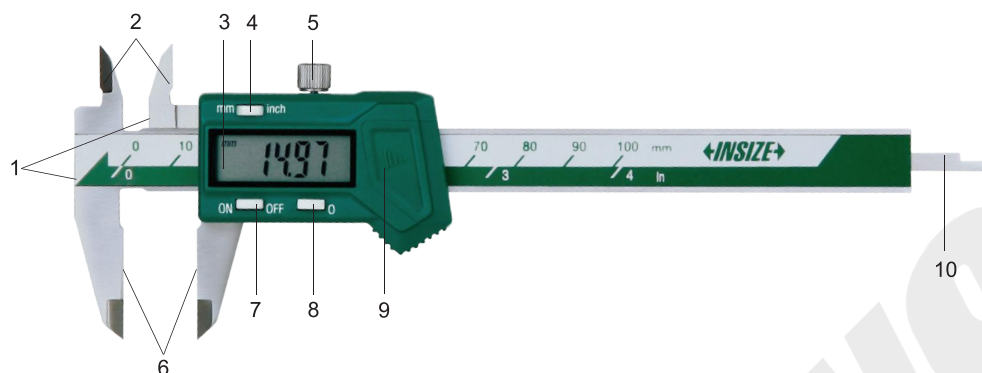

- 1-Surface de mesure des marches
- 2-Mors de mesure interne
- 3-Écran LCD
- 4-'mm/in' bouton
- 5-vis de blocage

- 6-Mâchoires de mesure externes
- 7-Bouton 'ON/OFF'
- 8-'0' bouton
- 9-couvercle de la batterie
- 10-indicateur de profondeur


1. Les mesures sont les suivantes :

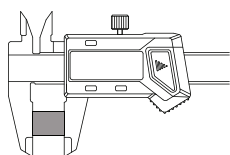

dimension
extérieure



dimension intérieure

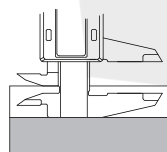

Taille de l'étape



Profondeur
Dimension

2. Installer la batterie :

---Retirer le couvercle de la batterie (Fig. 1)

---Chargez une pile SR44 ou LR44 en orientant la borne positive de la pile vers l'extérieur (Fig. 2).

---Installation du couvercle de la batterie (Fig. 3)

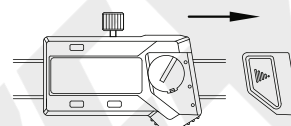


Fig. 1

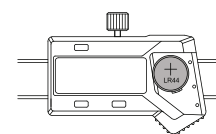


Fig. 2

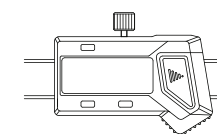


Fig. 3

3. Fonction du bouton :

mm/pouce---conversion métrique/impériale

ON/OFF---mise sous tension/hors tension

0---place zéro

4. Avant utilisation, essuyez la surface de mesure avec un chiffon doux et propre, puis intégrez complètement les mâchoires de mesure et appuyez sur le bouton "0" pour régler la position zéro. Des contrôles périodiques doivent être effectués pour s'assurer que la position zéro est correcte.

5. Pour obtenir des résultats de mesure corrects, la force de mesure doit être contrôlée. Lors de la mesure, une force régulière est appliquée aux pieds à coulisse de manière à ce que la surface de mesure saisisse la pièce et glisse en même temps par rapport à elle.

6. Laissez le produit allumé pendant 20 minutes avant qu'il ne se mette en veille. Appuyez sur n'importe quelle touche ou faites glisser la règle pour allumer le produit.

7. La durée de vie de la pile est d'environ 1 an, à la fin de la durée de vie de la pile, les chiffres de l'affichage clignotent, vous devez alors remplacer la pile, si vous n'utilisez pas les pieds à coulisse pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon cela peut provoquer une fuite de la pile et endommager les composants électroniques.

8. Température de fonctionnement 0-40°C/32-104°F, humidité relative inférieure à 80 %.