


Nota: questo prodotto non è impermeabile, se la pellicola della pinza entra in contatto con il liquido di raffreddamento può causare un conteggio disordinato. Utilizzare un panno asciutto per pulire la pellicola; se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire la pellicola.


Risoluzione: 0.01 mm/0.0005"
Accuratezza: ± 0.02 mm/ ± 0.001 "

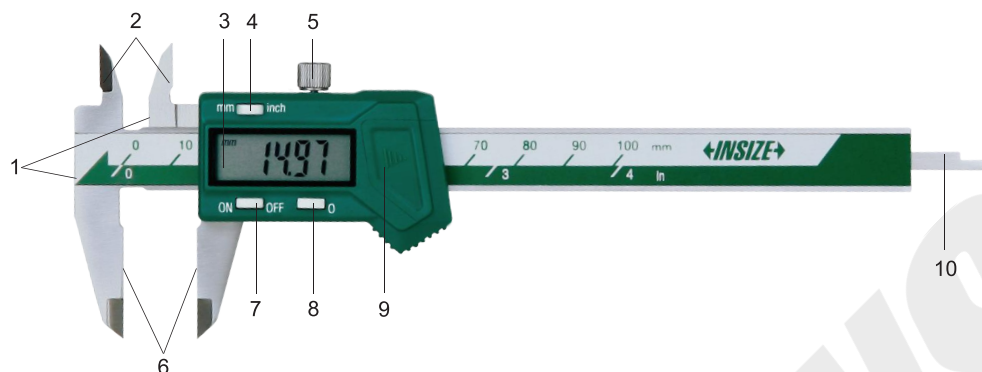

- 1-Superficie di misura a gradini
- 2-Ganasce di misura interne
- 3-Display LCD
- 4-Pulsante 'mm/pollici'
- 5-vite di bloccaggio

- 6-Ganasce di misura esterne
- 7-Pulsante 'ON/OFF'
- 8-Pulsante '0'
- 9-coperchio della batteria
- 10-indicatore di profondità


1. Le misure sono le seguenti:

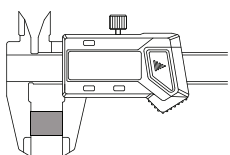

dimensione esterna



dimensione interna

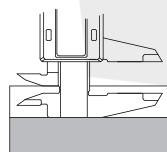

Dimensione del passo



Dimensione della profondità

2. Installare la batteria:

---Rimuovere il coperchio della batteria (Fig. 1)

---Caricare una batteria SR44 o LR44 con il polo positivo della batteria rivolto verso l'esterno (Fig. 2)

---Installazione del coperchio della batteria (Fig. 3)

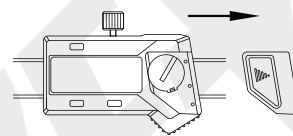


Fig. 1

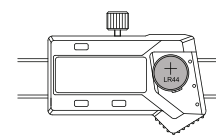


Fig. 2

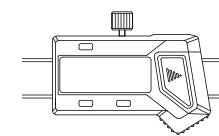


Fig. 3

3. Funzione del pulsante:

mm/pollici---conversione metrica/imperiale

ON/OFF---accensione/spegnimento

0---posto zero

4. Prima dell'uso, pulire la superficie di misura con un panno morbido e pulito, quindi integrare completamente le ganasce di misura e premere il pulsante "0" per impostare la posizione di zero. È necessario effettuare controlli periodici per verificare che la posizione di zero sia corretta.

5. Per ottenere risultati di misura corretti, è necessario controllare la forza di misura. Durante la misurazione, viene applicata una forza uniforme ai calibri in modo che la superficie di misura afferri il pezzo e allo stesso tempo scivoli rispetto ad esso.

6. Lasciare il prodotto acceso per 20 minuti prima che si spenga. Premere un tasto qualsiasi o far scorrere il righello per accendere il prodotto.

7. La durata della batteria è di circa 1 anno; al termine della durata della batteria, le cifre del display lampeggiano; a questo punto è necessario sostituire la batteria; se non si utilizza la pinza per un lungo periodo, rimuovere la batteria, altrimenti si potrebbero verificare perdite di batteria e danni ai componenti elettronici.

8. Temperatura di esercizio 0-40°C/32-104°F, umidità relativa non superiore all'80%.