


Observação: este produto não é à prova d'água; se a película do calibrador entrar em contato com o líquido de arrefecimento, isso pode resultar em uma contagem confusa. Use um pano seco para limpar a película; se o problema persistir, use WD40 para limpar a película.


Resolução: 0.01 mm/0.0005"
Precisão: $\pm 0.02\text{mm}/\pm 0.001\text{"}$

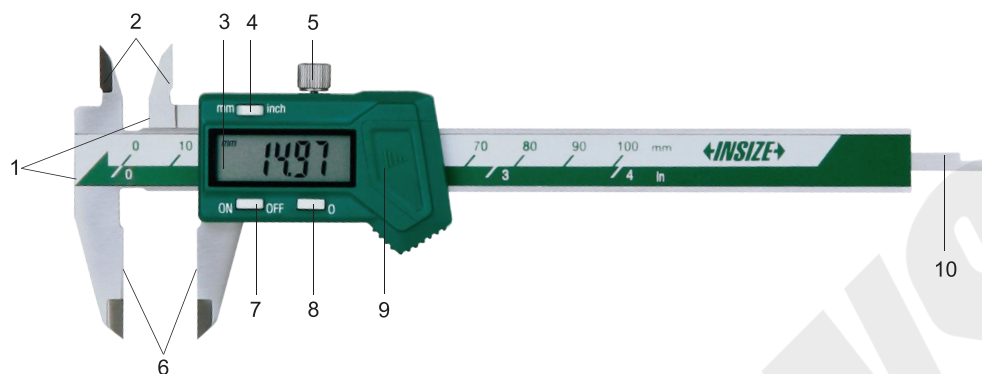

- 1-Superfície de medição de passos
- 2-Mandíbulas de medição internas
- 3-Tela LCD
- 4-"mm/in" botão
- 5-parafuso de travamento

- 6-Mandíbulas de medição externas
- 7-"ON/OFF" botão
- 8-"0" botão
- 9-tampa da bateria
- 10-indicador de profundidade


1. As medições são as seguintes:

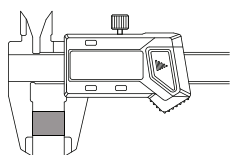

dimensão externa



dimensão interna

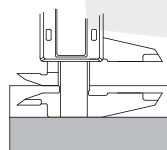

Tamanho da etapa



Dimensão da profundidade

2. Instale a bateria:

- Remova a tampa da bateria (Fig.1)
- Carregue uma bateria SR44 ou LR44 com o terminal positivo da bateria voltado para fora (Fig.2)
- Instalação da tampa da bateria (Fig.3)

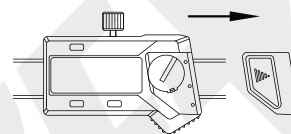


Fig.1

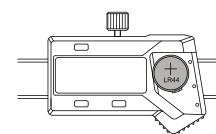


Fig.2

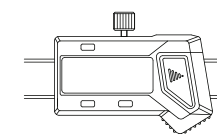


Fig.3

3. Função do botão:

- mm/polegada---conversão métrica/imperial
- ON/OFF---ligar/desligar
- 0---posição zero

4. Limpe a superfície de medição com um pano limpo e macio antes de usá-la e, em seguida, funda totalmente as garras de medição e pressione a tecla "0" para definir o zero. Devem ser feitas verificações periódicas para garantir que a posição zero esteja correta.

5. Para obter os resultados corretos de medição, a força de medição precisa ser controlada. Durante a medição, uma força suave é aplicada aos paquímetros, de modo que a superfície de medição pegue a peça de trabalho e, ao mesmo tempo, deslize em relação a ela.

6. O produto entra em repouso após ser deixado ligado por 20 minutos. Pressione qualquer tecla ou deslize a régua para ligar.

7. A vida útil da bateria é de cerca de um ano. No final da vida útil da bateria, os dígitos do visor piscarão; nesse momento, será necessário substituir a bateria. Se não usar os paquímetros por um longo período, remova a bateria, caso contrário, poderá ocorrer vazamento da bateria e danos aos componentes eletrônicos.

8. Temperatura de operação 0-40°C/32-104°F, umidade relativa não superior a 80%.