


Upozornění:

1. Baterie vydrží přibližně 3–5 měsíců. Když je baterie slabá, stiskněte tlačítko pro přenos dat, kontrolka začne blikat červeně a zeleně a data nelze přenášet. Baterii je třeba vyměnit.
2. Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se nálepka dostane do kontaktu s chladicí kapalinou nebo jinými činidly, může dojít k nesprávnému nebo zkreslenému měření. Chladicí kapalinu nebo jiná činidla nelze odstranit ethanolem, k odstranění lze použít WD40.

Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"
Přesnost: ±0,03 mm



VIDEO

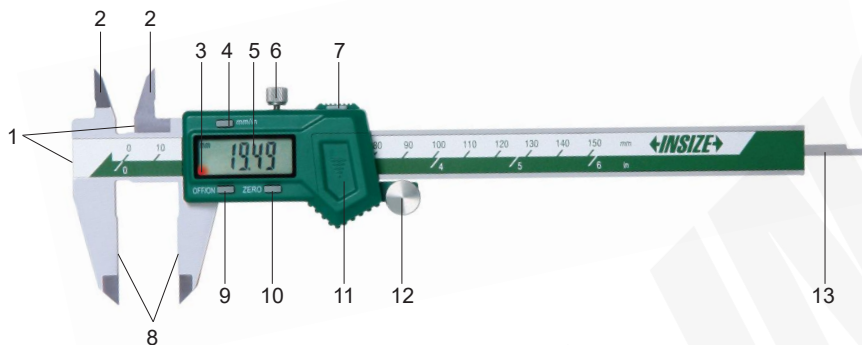


- 1-Měřicí plochy
- 2-Vnitřní měřicí čelisti
- 3-Signální kontrolka přenosu dat
- 4-Tlačítko "mm/in"
- 5-LCD displej
- 6-Zajišťovací šroub
- 7-Přenos dat

- 8-Vnější měřicí čelisti
- 9-Tlačítko "OFF/ON"
- 10-Tlačítko "ZERO"
- 11-Kryt baterie
- 12-Váleček pro palec
- 13-Měřicí tyč hloubky


1. Vložte baterii:

Sejměte kryt baterie, vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 1), uzavřete kryt baterie.

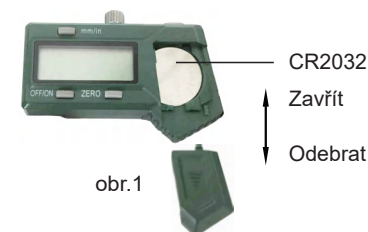

2. Tlačítka:

- "ZERO" slouží k nastavení nuly
 - "OFF/ON" slouží k zapnutí/vypnutí
 - "in/mm" slouží k převodu palců na milimetry
 - Stisknutím tlačítka pro přenos dat spustíte sběr dat a odešlete vždy jedno datum
 - Při každém úspěšném přenosu dat jednou zabliká zelená kontrolka. A při každém neúspěšném přenosu dat jednou zabliká červená kontrolka.
3. Vyčistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, zavřete vnější čelisti a stiskněte tlačítko "ZERO" pro nastavení nuly. Měřidlo by mělo být pravidelně kontrolováno, aby bylo zajištěno správné nastavení nuly.
 4. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy vyvíjejte na měřidlo konstantní a správnou sílu. Měřicí čelisti by měly "držet" obrobek a zároveň se po něm "klouzat".
 5. Automatické vypnutí po cca 20 minutách. Stiskněte tlačítko "OFF/ON" nebo pořídte digitální jednotku, aby se zapnulo zobrazení.
 6. Volitelné příslušenství: přijímač (kód 7315-2, 7315-3). Odkaz MN-7315R. Použití následující:

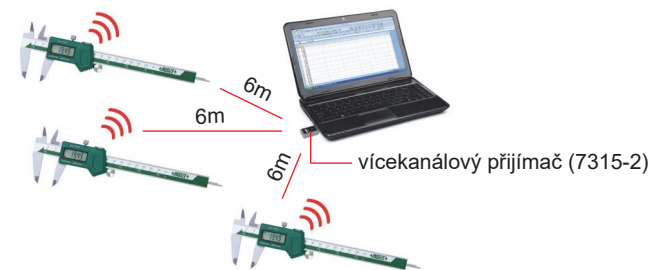

7. Jedna baterie vydrží přibližně 3–5 měsíců (životnost baterie se liší v závislosti na frekvenci sběru dat). Když se baterie vybíjí, stiskněte tlačítko pro přenos dat, kontrolka bliká červeně a zeleně a data nelze přenášet nebo se objeví jiné jevy, vyměňte baterii. Pokud nebudete měřidlo používat déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.
8. Pokud se po stisknutí tlačítek číslice nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.
9. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.