



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calibrador digital inalámbrico


Atención:

1. La batería tiene una duración aproximada de entre 3 y 5 meses. Cuando la batería se esté agotando, pulse el botón de transmisión de datos: la luz indicadora parpadeará en rojo y verde y no se podrán transmitir los datos. Será necesario sustituir la batería.
2. Este calibrador no es resistente al agua. Si la etiqueta entra en contacto con el refrigerante u otros reactivos, provocará lecturas incorrectas o confusas. El refrigerante u otros reactivos no se pueden eliminar con etanol, pero se puede utilizar WD40 para eliminarlos.

Resolución: 0.01 mm/0.0005"
Precisión: ± 0.03 mm



VIDEO

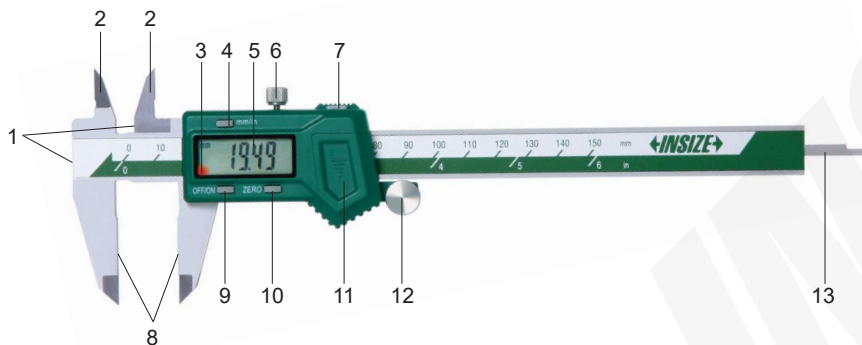

- 1-Caras de medición de un solo paso
- 2-Mordazas de medición internas
- 3-Luz de señalización de transferencia de datos
- 4-Botón "mm/in"
- 5-Pantalla LCD
- 6-Tornillo de bloqueo
- 7-Transferencia de datos

- 8-Mordazas de medición externas
- 9-Botón "OFF/ON"
- 10-Botón "ZERO"
- 11-Tapa de la batería
- 12-Rodillo para el pulgar
- 13-Barra de medición de profundidad

1. Instalar la pila:

Retire la tapa del compartimento de la pila, coloque la pila CR2032 en el compartimento, con el polo positivo (+) hacia fuera (fig. 1), y cierre la tapa del compartimento.


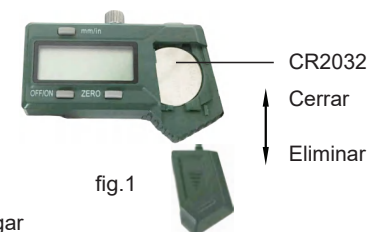


fig.1

2. Botones:

- "ZERO" sirve para poner a cero
 - "OFF/ON" sirve para encender/apagar
 - "in/mm" sirve para convertir pulgadas a milímetros
 - Pulse el botón de transferencia de datos para activar la recopilación de datos y enviar un dato cada vez
 - Por cada transmisión de datos exitosa, la luz verde parpadea una vez. Y por cada transmisión de datos fallida, la luz roja parpadea una vez.
3. Limpie las caras de medición con un paño suave, cierre las mordazas externas y pulse el botón "ZERO" para poner a cero. El calibre debe revisarse periódicamente para asegurarse de que está correctamente puesto a cero.
 4. Para obtener una medición precisa, es necesario controlar la fuerza. Durante la medición, aplique siempre una fuerza constante y adecuada sobre el calibre. Las mordazas de medición deben "sujetar" la pieza de trabajo y poder "deslizarse" sobre ella.
 5. Apagado automático en unos 20 minutos. Pulse el botón "OFF/ON" o mueva la unidad digital para encender la pantalla.
 6. Accesorio opcional: receptor (código 7315-2, 7315-3). Referencia MN-7315R. Aplicación como se indica a continuación:

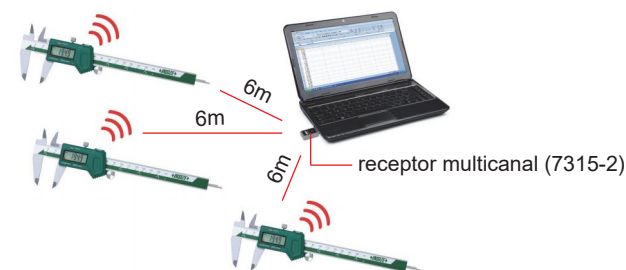

7. Una batería puede funcionar durante unos 3-5 meses (la duración de la batería varía en función de la frecuencia de recopilación de datos). Cuando la batería se esté agotando, pulse el botón de transmisión de datos; la luz de señalización parpadeará en rojo y verde y no se podrán transmitir datos o aparecerán otros fenómenos; sustituya la batería. Si no se va a utilizar el calibrador durante más de 3 meses, retire la batería. De lo contrario, podría producirse una fuga de líquido de la batería y dañar el calibrador.
8. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la batería y vuelva a colocarla después de 1 minuto.
9. La temperatura de funcionamiento es de 0-40 °C/32-104 °F, y la humedad relativa no debe superar el 80 %.

MN-1113-ES

V5