



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pied à coulisse numérique sans fil


Attention :

1. Une pile peut fonctionner pendant environ 3 à 5 mois. Lorsque la pile est faible, appuyez sur le bouton de transmission des données, le voyant clignote en rouge et vert et les données ne peuvent pas être transmises. La pile doit être remplacée.
2. Ce calibre n'est pas étanche. Si l'autocollant entre en contact avec du liquide de refroidissement ou d'autres réactifs, cela entraînera une lecture incorrecte ou confuse. Le liquide de refroidissement ou d'autres réactifs ne peuvent pas être éliminés à l'éthanol, mais le WD40 peut être utilisé pour les éliminer.

Résolution : 0,01 mm/0,0005"
Précision : $\pm 0,03$ mm



VIDEO

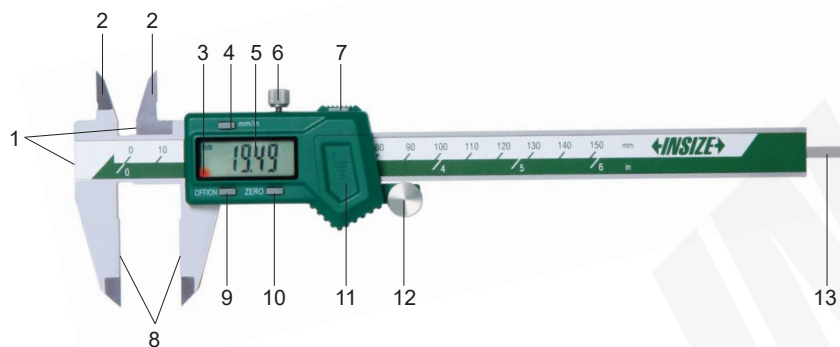

- 1-Faces de mesure en une étape
- 2-Mâchoires de mesure internes
- 3-Voyant de transfert de données
- 4-Bouton " mm/in "
- 5-Écran LCD
- 6-Vis de verrouillage
- 7-Transfert de données

- 8-Mâchoires de mesure externes
- 9-Bouton " OFF/ON "
- 10-Bouton " ZERO "
- 11-Couvercle du compartiment à piles
- 12-Roulette

1. Installation de la pile :


Retirez le couvercle du compartiment à pile, insérez la pile CR2032 dans le compartiment, le pôle positif (+) de la pile doit être tourné vers l'extérieur (fig. 1), refermez le couvercle du compartiment à pile.



fig.1

2. Boutons :

- " ZERO "permet de régler le zéro
 - " OFF/ON "permet d'allumer/éteindre l'appareil
 - " in/mm "permet de convertir les pouces en millimètres
 - Appuyez sur le bouton de transfert de données pour déclencher la collecte de données et envoyer une donnée à la fois
 - Pour chaque transmission de données réussie, le voyant vert clignote une fois. Et pour chaque transmission de données infructueuse, le voyant rouge clignote une fois.
3. Veuillez nettoyer les faces de mesure avec un chiffon doux, puis fermer les mâchoires externes et appuyer sur le bouton " ZERO "pour régler le zéro. Le pied à coulisse doit être vérifié régulièrement pour s'assurer qu'il est correctement réglé sur zéro.
 4. Pour obtenir une mesure précise, il est nécessaire de contrôler la force. Pendant la mesure, veuillez toujours appliquer une force constante et appropriée sur le pied à coulisse. Les mâchoires de mesure doivent " maintenir "la pièce à usiner tout en pouvant " glisser "sur celle-ci.
 5. Mise hors tension automatique au bout d'environ 20 minutes. Appuyez sur le bouton " OFF/ON "ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran.
 6. Accessoire en option : récepteur (code 7315-2, 7315-3). Référence MN-7315R. Application comme suit :

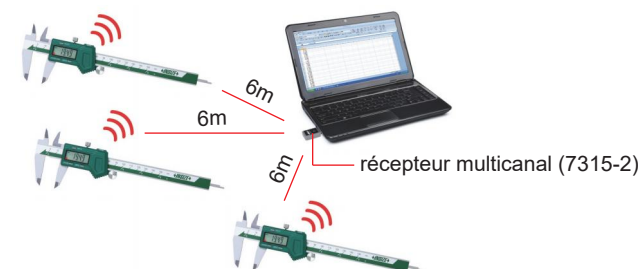

7. Une pile peut fonctionner pendant environ 3 à 5 mois (la durée de vie de la pile varie en fonction de la fréquence de collecte des données). Lorsque la pile est faible, appuyez sur le bouton de transmission des données. Le voyant clignote en rouge et vert et les données ne peuvent pas être transmises ou d'autres phénomènes apparaissent. Veuillez remplacer la pile. Si le caliper n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, veuillez retirer la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager le caliper.
8. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute.
9. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C/32 et 104 °F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.

MN-1113-FR

V5