


Pozor: Pokud je na nálepce chladicí kapalina, může být údaj nesprávný. Očistěte prosím nálepku suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k vyčištění nálepky WD40.


Usnesení: 0,01 mm
Přesnost: $\pm 0,03$ mm

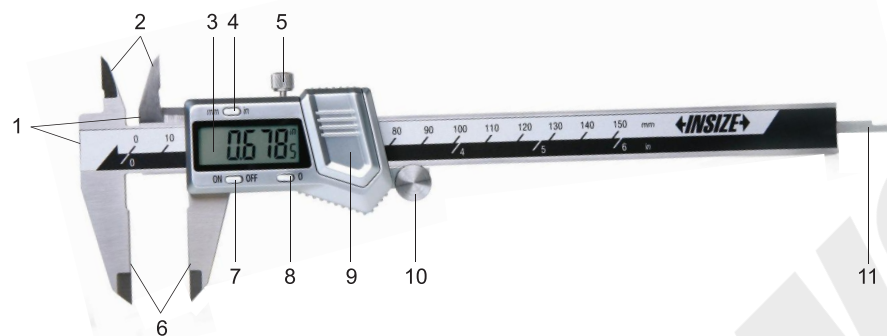

- 1-Stupňové měření ploch
- 2-Interní měřicí čelisti
- 3-LCD displej
- 4-Tlačítko 'mm/in'
- 5-Zajišťovací šroub

- 6-Externí měřicí čelisti
- 7-'ON/OFF' bulton
- 8-Tlačítko '0'
- 9-Kryt baterie
- 10-Váleček na palec (ne pro kód se sufixem 'W')
- 11-Hloubkoměrná lišta


1. Metody měření jsou následující:

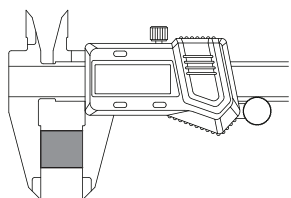


Externí měření



Interní měření

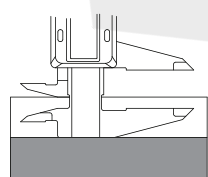

Krokové měření



Měření hloubky

2. Nainstalujte baterii:

- Vyšroubujte zajišťovací šroub, sejměte kryt baterie (obr.1).
- Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr.2).
- Zavřete kryt baterie, zašroubujte zajišťovací šroub.



obr.1

zajišťovací šroub



obr.2

pozitivní

3. Tlačítka:

- mm/in--mm a palce
- ON/OFF-zapnutí/vypnutí
- 0 - nastavení nuly

4. Před použitím očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, poté zavřete vnější čelisti a stisknutím tlačítka '0' nastavte nulu. Třmen by měl být pravidelně kontrolován, abyste se ujistili, že je správně nastavena nula.

5. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy působte na třmen konstantní a správnou silou. Měřicí čelisti by měly 'držet' obrobek a mohou po něm stále 'klouzat'.

6. Automatický přechod do režimu spánku trvá přibližně dvacet minut. Stisknutím libovolného tlačítka nebo pohybem digitální jednotky zapnete displej.

7. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Když se baterie vybije, číslice budou blikat, vyměňte baterii. Pokud se třmen nepoužívá delší dobu, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytékat kapalina a třmen poškodit.

8. Pracovní teplota je 0~40 °C/32~104°F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.