


Achtung! Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann die Anzeige falsch sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit trockenen Tüchern. Wenn das Problem nicht gelöst ist, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen.


Auflösung: 0.01mm
Genauigkeit: $\pm 0.03\text{mm}$

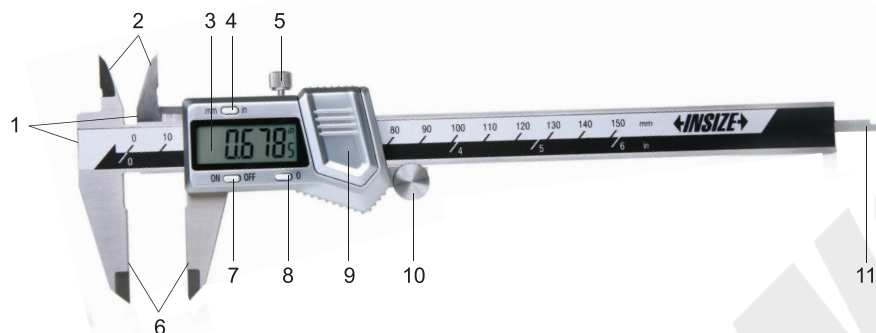

1-Stufen-Messflächen
2-Internal Messbacken
3-LCD-Anzeige
4-'mm/in'-Taste
5-Feststellschraube

6-Externe Messbacken
7-'ON/OFF'-Taste
8-'0'-Taste
9-Batterieabdeckung
10-Daumenrolle (nicht bei Code mit Suffix 'W')
11-Tiefenmessstab


1. Die Messmethoden sind folgende:

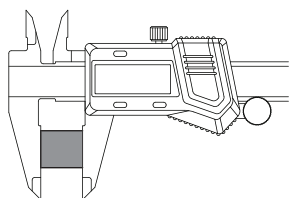


Externe Messung



Interne Messung

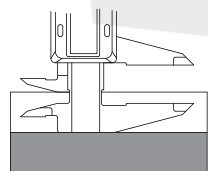

Schrittweise Messung



Messung der Tiefe

2. Batterie einlegen:

- Schrauben Sie die Sicherungsschraube heraus, entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1)
- Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen (Abb.2).
- Schließen Sie die Batterieabdeckung, schrauben Sie die Sicherungsschraube ein



Abb.1



Abb.2

3. Schaltflächen:

- mm/in - Umrechnung von mm und Zoll
- ON/OFF--Einschalten/Ausschalten
- 0--Nullstellung

4. Vor dem Gebrauch, reinigen Sie die Messflächen mit einem weichen Tuch, dann schließen Sie die äußeren Backen, drücken Sie '0', um den Nullpunkt zu setzen. Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass der Nullpunkt richtig eingestellt ist.

5. Um eine genaue Messung zu erhalten, ist es notwendig, die Kraft zu kontrollieren. Bitte üben Sie während der Messung immer eine konstante und angemessene Kraft auf den Messschieber aus. Die Messbacken sollten das Werkstück 'halten' und können dennoch auf dem Werkstück 'gleiten'.

6. Automatischer Übergang in den Schlafmodus nach etwa zwanzig Minuten. Drücken Sie eine beliebige Taste oder bewegen Sie die digitale Einheit, um das Display einzuschalten.

7. Eine Batterie reicht für ein Jahr Betrieb. Wenn die Batterie leer ist, blinken die Ziffern, bitte ersetzen Sie die Batterie, wenn der Messschieber nicht für lange Zeit verwendet wird, bitte entfernen Sie die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.

8. Die Arbeitstemperatur beträgt 0~40°C/32~104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.

MN-1114-DE