


Attention : Ce pied à coulisse n'est pas étanche. S'il y a du liquide de refroidissement sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec des chiffons secs. Si le problème n'est pas résolu, utilisez du WD40 pour nettoyer l'autocollant.

Résolution : 0,01 mm


Précision : $\pm 0,03$ mm

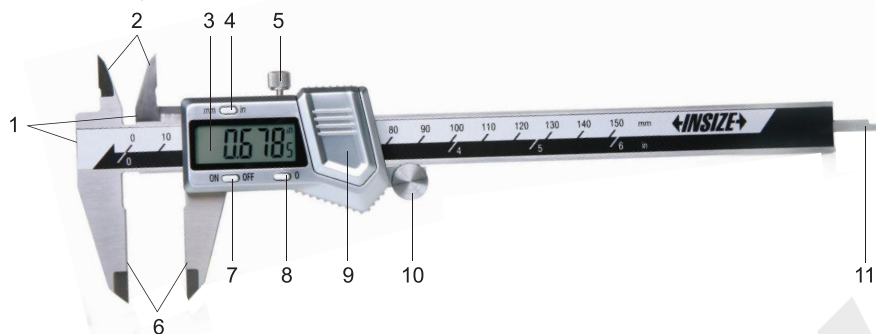

- 1-Pas de mesure des faces
- 2-Mors de mesure Internal
- 3-Écran LCD
- 4-Bouton "mm/in
- 5-Vis de blocage
- 6-Mors de mesure External

- 7-ON/OFF" bulton
- 8-Bouton "0
- 9-Couvercle de la batterie
- 10-Rouleau de pousse
- (pas pour le code avec suffixe "W")
- 11-Barre de mesure de la profondeur


1. Les méthodes de mesure sont les suivantes :

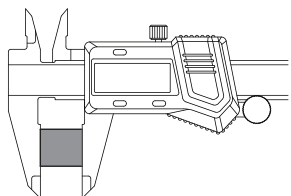


Mesure externe



Mesure interne

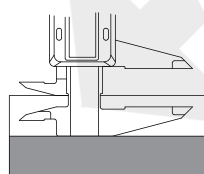

Mesure par étapes



Mesure de la
profondeur

2. Installer la batterie :

- Dévisser la vis de verrouillage, retirer le couvercle de la batterie (fig.1).
- Placer la pile CR2032 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur (fig.2).
- Fermer le couvercle de la batterie, visser la vis de verrouillage

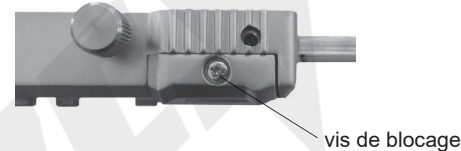


fig.1



fig.2

3. Boutons :

- Conversion mm/in--mm et pouces
- ON/OFF - allumer/éteindre
- 0--mise à zéro

4. Avant utilisation, nettoyez les faces de mesure avec un chiffon doux, puis fermez les mâchoires externes, appuyez sur '0' pour mettre à zéro. Le pied à coulisse doit être vérifié régulièrement pour s'assurer qu'il est correctement mis à zéro.

5. Pour obtenir des mesures précises, il est nécessaire de contrôler la force. Pendant la mesure, veuillez toujours appliquer une force constante et appropriée sur le pied à coulisse. Les mâchoires de mesure doivent "tenir" la pièce et peuvent encore "glisser" sur la pièce.

6. L'appareil entre automatiquement en mode veille pendant environ vingt minutes. Appuyez sur n'importe quel bouton ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran.

7. Une pile peut durer un an. Si l'étrier n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon le liquide peut s'écouler de la pile et endommager l'étrier.

8. La température de fonctionnement est de 0~40°C/32~104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.