


Attenzione: questa pinza non è impermeabile. Se c'è del liquido refrigerante sull'adesivo, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con panni asciutti. Se il problema non si risolve, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.


Risoluzione: 0,01 mm
Precisione: $\pm 0,03$ mm

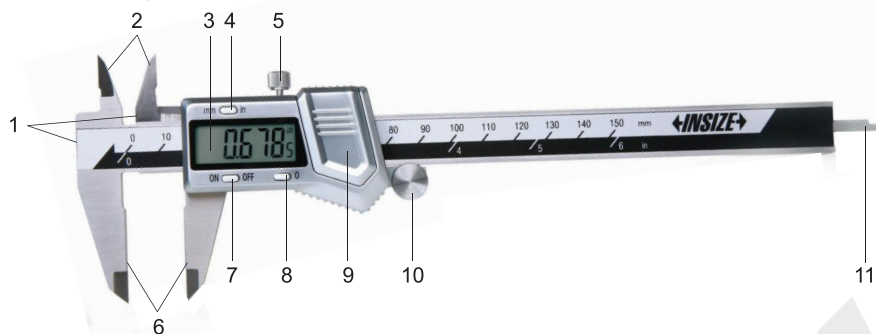

- 1-Fasi di misurazione delle facce
- 2-Ganasce di misura Internal
- 3-Display LCD
- 4-Pulsante 'mm/in
- 5-Vite di bloccaggio

- 6-Ganasce di misura estere
- 7-ON/OFF" bulton
- 8-Pulsante '0
- 9-Coperchio della batteria
- 10-Rotella (non per codici con prefisso "W")
- 11-Barra di misurazione della profondità


1. I metodi di misurazione sono i seguenti:

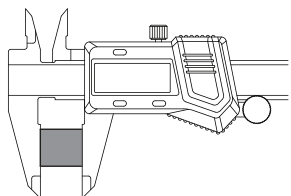

Misura esterna



Misura interna

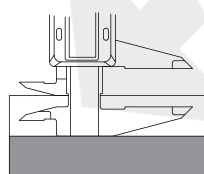

Misura del passo



Misura della
profondità

2. Installare la batteria:

- Svitare la vite di bloccaggio, rimuovere il coperchio della batteria (fig. 1).
- Inserire la batteria CR2032 nell'alloggiamento della batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 2).
- Chiudere il coperchio della batteria, avvitare la vite di bloccaggio



fig.1

vite di bloccaggio



fig.2

positivo

3. Pulsanti:

- mm/in: conversione in mm e pollici
- ON/OFF - Accendere/spegnere
- 0-impostare zero

4. Prima dell'uso, pulire le superfici di misura con un panno morbido, quindi chiudere le ganasce esterne e premere "0" per impostare lo zero. Il calibro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che sia correttamente azzerato.

5. Per ottenere una misurazione accurata, è necessario controllare la forza. Durante la misurazione, applicare sempre una forza costante e corretta sul calibro. Le ganasce di misura devono "tenere" il pezzo e possono comunque "scivolare" sul pezzo.

6. Entra automaticamente in modalità sleep per circa venti minuti. Premere un pulsante qualsiasi o muovere l'unità digitale per accendere il display.

7. Una batteria può durare un anno. Quando la batteria si sta esaurendo, le cifre lampeggiano, si prega di sostituire la batteria. Se la pinza non viene utilizzata per lungo tempo, si prega di rimuovere la batteria. Altrimenti, il liquido può fuoriuscire dalla batteria e danneggiare la pinza.

8. La temperatura di lavoro è 0~40°C/32~104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.