


Atenção: Este calibrador não é à prova d'água. Se houver líquido refrigerante no adesivo, a leitura poderá estar incorreta. Limpe o adesivo com panos secos. Se o problema não for resolvido, use WD40 para limpar o adesivo.

Resolução: 0,01 mm

Precisão: $\pm 0,03$ mm

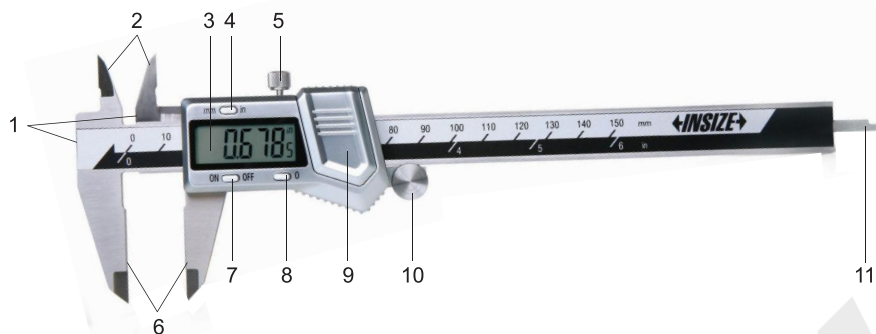

1-Etapa de medição de faces

2-Mandíbulas de medição intermédia

3-Tela LCD

4-Botão "mm/in"

5-Parafuso de travamento

6-Mandíbulas de medição externas

7-Bulton "ON/OFF"

8-Botão "0"


9-Tampa da bateria

10-Rolo de polegar

(não para código com sufixo "W")

11-Barra de medição de profundidade


1.Os métodos de medição são os seguintes:

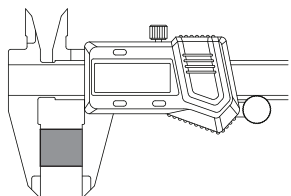

Medição externa



Medição interna

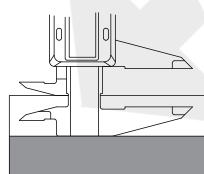

Medição por etapas



Medição de profundidade

2. Instale a bateria:

- Desaparafuse o parafuso de travamento e remova a tampa da bateria (fig. 1)
- Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, o lado positivo da bateria (+) deve estar voltado para fora (fig. 2)
- Feche a tampa da bateria, aperte o parafuso de travamento



fig.1



fig.2

3. Botões:

mm/in--conversão de mm e polegadas

ON/OFF - liga/desliga

0--set zero

4.Antes de usar, limpe as faces de medição com um pano macio, feche as garras externas e pressione "0" para definir o zero. O paquímetro deve ser verificado regularmente para se certificar de que o zero está corretamente ajustado.

5.Para obter uma medição precisa, é necessário controlar a força. Durante a medição, aplique sempre uma força constante e adequada no paquímetro. As garras de medição devem "segurar" a peça de trabalho e ainda podem "deslizar" sobre a peça de trabalho.

6.Entra automaticamente no modo de suspensão por cerca de vinte minutos. Pressione qualquer botão ou mova a unidade digital para ligar o visor.

7.Uma bateria pode durar um ano de uso. Quando a bateria estiver acabando, os dígitos piscarão, substitua a bateria. Se o paquímetro não for usado por muito tempo, remova a bateria. Caso contrário, o líquido poderá vazar da bateria e danificar o paquímetro.

8.A temperatura de trabalho é de 0~40°C/32~104°F, a umidade relativa não deve exceder 80%.