



Kód	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
1115-150	0-150mm/0-6"	0,01mm/0,0005"	±0,03mm
1115-200	0-200mm/0-8"	0,01mm/0,0005"	±0,03mm
1115-300	0-300mm/0-12"	0,01mm/0,0005"	±0,03mm

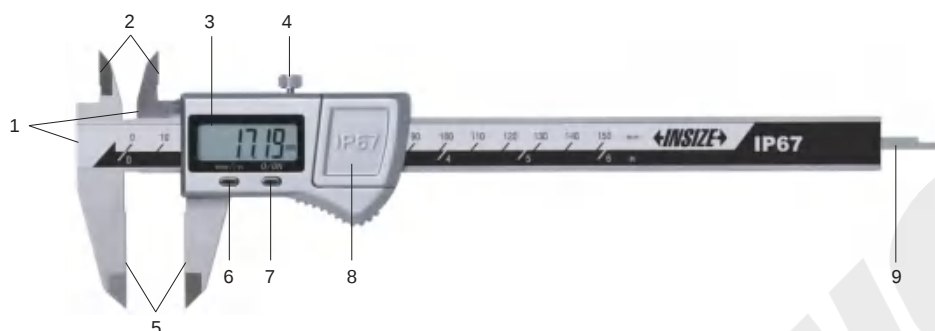

1-šupňové měření ploch
2-vnitřní měřicí čelisti
3-LCD displej
4-Zajišťovací šroub
5-Vnější měřicí čelisti

6-Tlačítko 'mm/in'
7-Tlačítko '0/ON'
8-Kryt baterie
9-Pruh pro měření hloubky


1. Metody měření jsou následující:

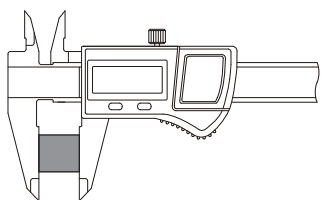


Externí měření



Interní měření

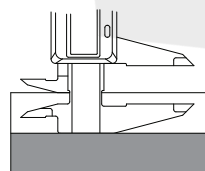

Krokové měření



Měření hloubky

2. Nainstalujte baterii:

---Vyšroubujte zajišťovací šroub a sejměte kryt baterie (obr. 1).

---Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2).

---Zavřete kryt baterie, zašroubujte zajišťovací šroubek.



obr.1



obr.2

3. Tlačítka:

mm/in---mm a palce

0/ON---krátké stisknutí pro nastavení nuly, dlouhé stisknutí pro zobrazení 'OFF' a vypnutí.

4. Před použitím zkontrolujte nulu, očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, poté zavřete vnější čelisti, na displeji se zobrazí '0,00', jinak krátkým stisknutím '0/ON' nastavte nulu před měřením.

5. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy působte na třmen konstantní a správnou silou. Měřicí čelisti by měly 'držet' obrobek a stále mohou 'klouzat' po obrobku.

6. Automatické vypnutí přibližně po pěti minutách. Stisknutím tlačítka '0/ON' zapněte displej.

7. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Když se baterie vybijí, začnou blikat číslice, vyměňte prosím baterii. Pokud třmen nepoužíváte delší dobu, vyjměte prosím baterii. Jinak může z baterie vytéct kapalina a třmen se poškodí.

8. Pracovní teplota je 0~40°C/32~104°F.