



Código	Rango	Resolución	Precisión
1115-150	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
1115-200	0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
1115-300	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm

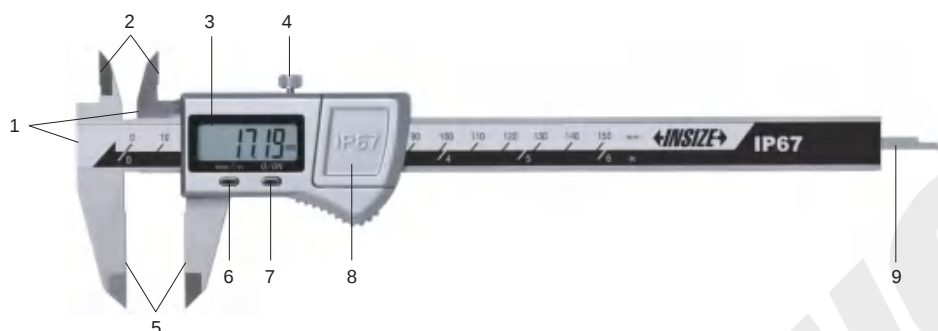

1-Faces de medición escalonadas
2-Mordazas de medición internas
3-Display LCD
4-Tornillo de bloqueo
5-Mandíbulas de medición externas

6-Botón 'mm/in'
7-Botón '0/ON'
8-Tapa de la batería
9-Barra de medición de profundidad


1. Los métodos de medición son los siguientes:

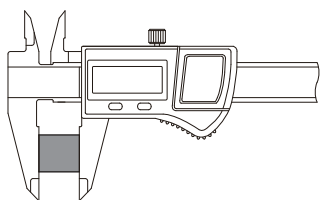


Medición externa



Medición interna

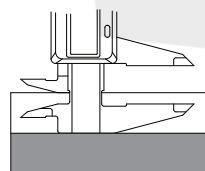

Medición por pasos



Medición de la profundidad

2. Instale la batería:

- Desenrosque el tornillo de bloqueo y retire la tapa de la pila (fig.1).
- Coloque la pila CR2032 en su alojamiento, el polo positivo de la pila (+) debe mirar hacia fuera (fig.2).
- Cierre la tapa de la pila y atornille el tornillo de bloqueo.

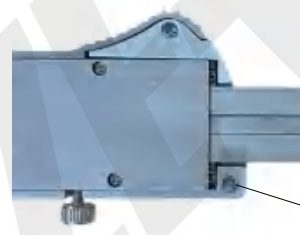


fig.1



fig.2

3. Botones:

- mm/in---conversión de mm y pulgadas
- 0/ON---pulsación corta para poner a cero, pulsación larga para mostrar 'OFF' y apagar

4. Por favor, compruebe el cero antes de usar, limpie las caras de medición con un paño suave, a continuación, cierre las mordazas externas, la pantalla muestra '0.00', de lo contrario pulse brevemente '0/ON' para poner a cero antes de la medición.

5. Para obtener una medición precisa, es necesario controlar la fuerza. Durante la medición, aplique siempre una fuerza constante y adecuada sobre el calibre. Las mordazas de medición deben 'sujetar' la pieza de trabajo y aún pueden 'deslizarse' sobre la pieza de trabajo.

6. Apagado automático en unos cinco minutos. Pulse el botón '0/ON' para encender la pantalla.

7. Una pila puede durar un año de uso. Cuando la batería se está agotando, los dígitos parpadean, por favor reemplace la batería. Si el calibrador no se utiliza durante mucho tiempo, por favor retire la batería, de lo contrario, el líquido puede salir de la batería y dañar el calibrador.

8. La temperatura de funcionamiento es de 0~40°C/32~104°F.