



Code	Range	Résolution	Précision
1115-150	0-150mm/0-6"	0,01mm/0,0005"	±0,03mm
1115-200	0-200mm/0-8"	0,01mm/0,0005"	±0,03mm
1115-300	0-300mm/0-12"	0,01mm/0,0005"	±0,03mm

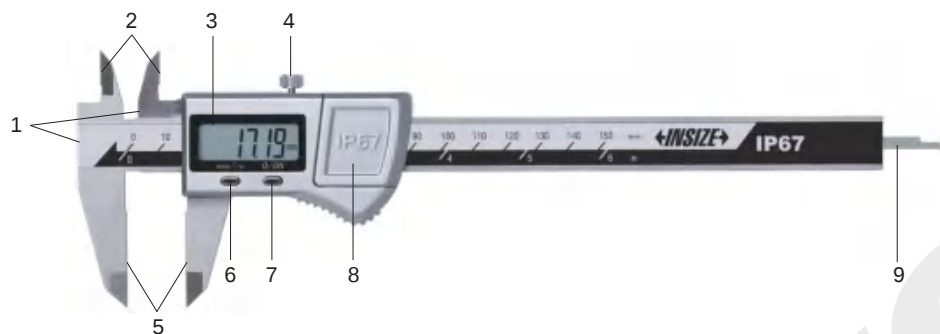

- 1-Pas de mesure des faces
- 2-Mors de mesure interne
- 3-Écran LCD
- 4-Vis de blocage
- 5-Mâchoires de mesure externes

- 6-Bouton 'mm/in'
- 7-Bouton '0/ON'
- 8-Couvercle de la batterie
- 9-Barre de mesure de la profondeur


1. Les méthodes de mesure sont les suivantes :

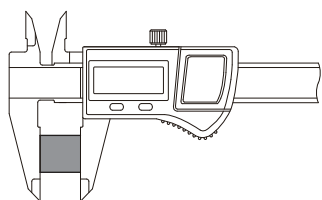

Mesure externe



Mesure interne

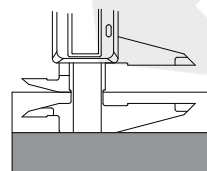

Mesure par étapes



Mesure de la profondeur

2. Installer la batterie :

- Dévisser la vis de blocage et retirer le couvercle de la batterie (fig.1).
- Placer la pile CR2032 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur (fig.2).
- Fermer le couvercle de la batterie, visser la vis de verrouillage

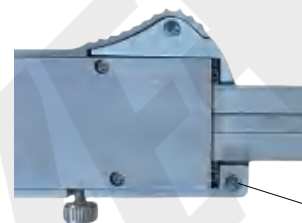


fig.1



fig.2

vis de blocage

positif

3. Boutons :

- Conversion mm/in---mm et pouces
- 0/ON---appui court pour régler le zéro, appui long pour afficher 'OFF' et éteindre l'appareil

4. Veuillez vérifier le zéro avant utilisation, nettoyez les faces de mesure avec un chiffon doux, puis fermez les mâchoires externes, l'écran affiche "0.00", sinon appuyez brièvement sur '0/ON' pour régler le zéro avant la mesure.

5. Pour obtenir des mesures précises, il est nécessaire de contrôler la force. Pendant la mesure, veuillez toujours appliquer une force constante et appropriée sur le pied à coulisse. Les mâchoires de mesure doivent 'tenir' la pièce et peuvent encore 'glisser' sur la pièce.

6. Arrêt automatique au bout de cinq minutes. Appuyez sur la touche '0/ON' pour allumer l'écran.

7. Une pile peut durer un an. Si l'étrier n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile, sinon le liquide peut s'écouler de la pile et endommager l'étrier.

8. Température de fonctionnement : 0~40°C/32~104°F

MN-1115-FR

V0