



Codice	Gamma	Risoluzione	Precisione
1115-150	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
1115-200	0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
1115-300	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm

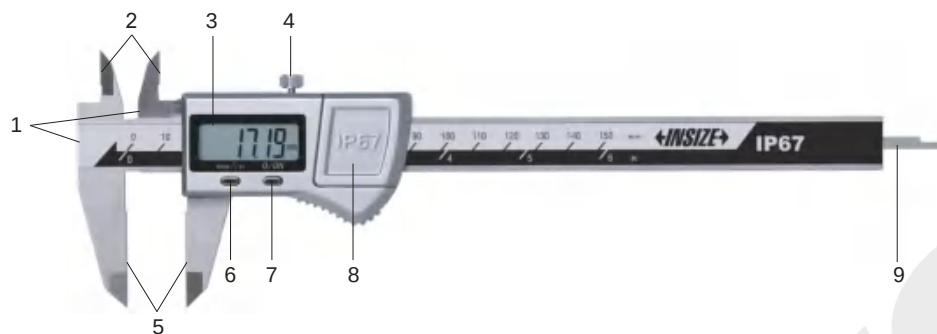

- 1-Fasi di misurazione delle facce
- 2-Ganasce di misura interne
- 3-Display LCD
- 4-Vite di bloccaggio
- 5-Ganasce di misura esterne

- 6-Pulsante 'mm/in'
- 7-Pulsante '0/ON'
- 8-Coperchio della batteria
- 9-Barra di misurazione della profondità


1. I metodi di misurazione sono i seguenti:

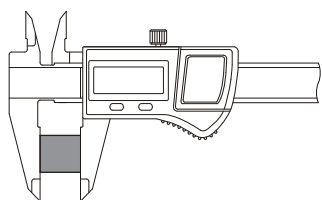


Misura esterna



Misura interna

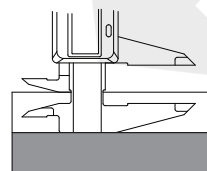

Misura del passo



Misura della
profondità

2. Installare la batteria:

- Svitare la vite di bloccaggio, rimuovere il coperchio della batteria (fig.1).
- Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig.2).
- Chiudere il coperchio della batteria, avvitare la vite di bloccaggio

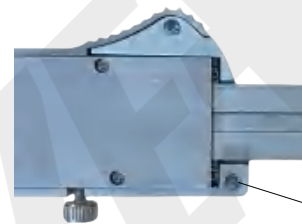


fig.1



fig.2

vite di bloccaggio

positivo

3. Pulsanti:

- Conversione mm/in---mm e pollici
- 0/ON---Premere brevemente per impostare lo zero, premere a lungo per visualizzare 'OFF' e spegnere

4. Si prega di controllare lo zero prima dell'uso, pulendo le superfici di misurazione con un panno morbido, quindi chiudendo le ganasce esterne, il display visualizza "0,00", altrimenti premere brevemente '0/ON' per impostare lo zero prima della misurazione.

5. Per ottenere una misurazione accurata, è necessario controllare la forza. Durante la misurazione, applicare sempre una forza costante e corretta sul calibro. Le ganasce di misura devono "tenere" il pezzo e possono ancora "scivolare" sul pezzo.

6. Spegnimento automatico dopo circa cinque minuti. Premere il pulsante '0/ON' per accendere il display.

7. Una batteria può durare un anno. Quando la batteria si sta esaurendo, le cifre lampeggiano, si prega di sostituire la batteria. Se la pinza non viene utilizzata per lungo tempo, si prega di rimuovere la batteria, altrimenti il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare la pinza.

8. La temperatura di lavoro è 0~40°C/32~104°F

MN-1115-IT

V0