



Código	Faixa	Resolução	Precisão
1115-150	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
1115-200	0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
1115-300	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm

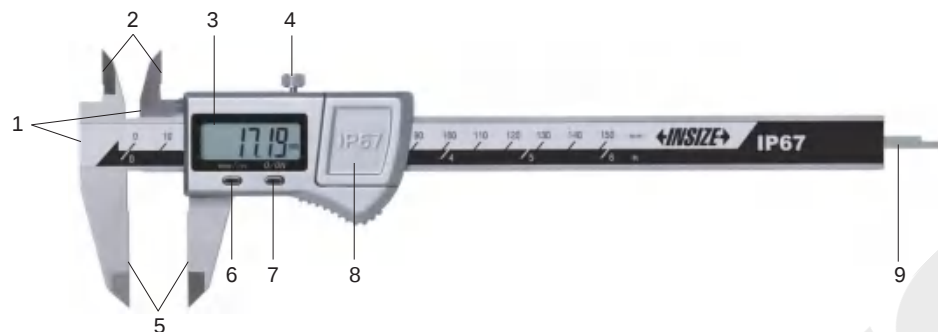

- 1-Etapa de medição de faces
- 2-Mandíbulas de medição internas
- 3-Tela LCD
- 4-Parafuso de travamento
- 5-Mandíbulas de medição externas

- 6-Botão "mm/in"
- 7-Botão "0/ON"
- 8-Tampa da bateria
- 9-Barra de medição de profundidade


1. Os métodos de medição são os seguintes:

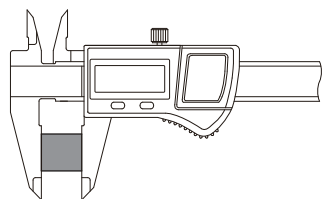


Medição externa



Medição interna

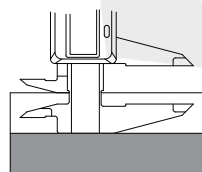

Medição por etapas



Medição de profundidade

2. Instale a bateria:

- Desaparafuse o parafuso de travamento e remova a tampa da bateria (fig. 1)
- Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, o lado positivo da bateria (+) deve estar voltado para fora (fig. 2)
- Feche a tampa da bateria, aperte o parafuso de travamento

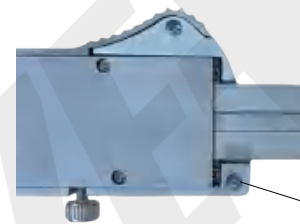


fig.1



fig.2

3. Botões:

Conversão de mm/in---mm e polegadas

0/ON---pressão breve para definir zero, pressão longa para exibir 'OFF' e desligar

4. Verifique o zero antes de usar, limpe as faces de medição com um pano macio e, em seguida, feche as garras externas; o visor exibirá "0,00"; caso contrário, pressione rapidamente "0/ON" para definir o zero antes da medição.

5. Para obter uma medição precisa, é necessário controlar a força. Durante a medição, aplique sempre uma força constante e adequada no paquímetro. As garras de medição devem "segurar" a peça de trabalho e ainda podem "deslizar" sobre a peça de trabalho.

6. Desligamento automático em cerca de cinco minutos. Pressione o botão "0/ON" para ligar o visor.

7. Uma bateria pode durar um ano de uso. Quando a bateria estiver acabando, os dígitos piscarão, substitua a bateria. Se o calibrador não for usado por muito tempo, remova a bateria, caso contrário, o líquido poderá vazar da bateria e danificar o calibrador.

8. A temperatura de trabalho é de 0~40°C/32~104°F

MN-1115-PT

VO