


Usnesení: 0,01 mm/0,0005"

Přesnost: $\pm 0,02$ mm (rozsah: 0-100)


$\pm 0,03$ mm (rozsah: 100-300)

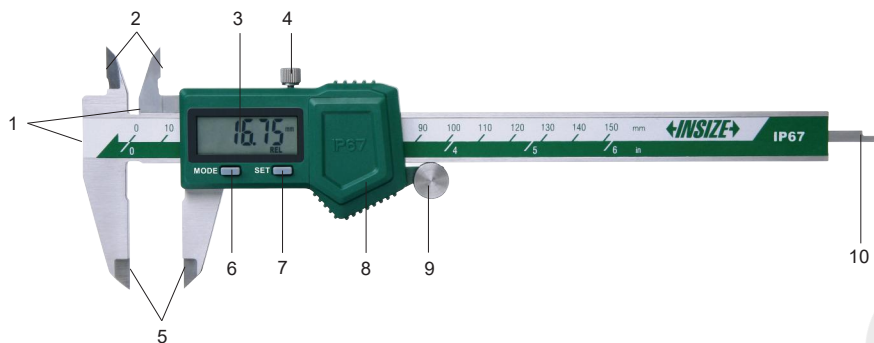

- 1-Stupňové měření ploch
- 2-Vnitřní měřicí čelisti
- 3-LCD displej
- 4-Zajišťovací šroub
- 5-Vnější měřicí čelisti

- 6-Tlačítko 'MODE'
- 7-Tlačítko 'SET'
- 8-Kryt baterie
- 9-Válec na palec (neplatí pro kód s příponou 'W')
- 10-Pruh pro měření hloubky


1. Třmen je prachotěsný a vodotěsný (IP67). Metody měření jsou následující:

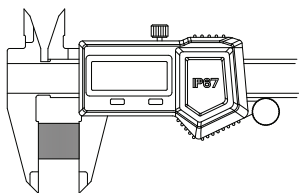

Externí měření



Interní měření

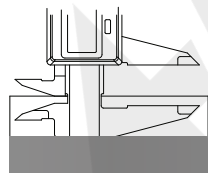

Krokové měření




Měření hloubky

2. Nainstalujte baterii:


---Uvolněte šroub a sejměte kryt baterie (obr.1).

---Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr.2).

---Zavřete kryt baterie a utáhněte šroubek.

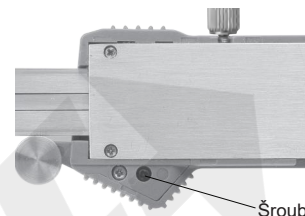

obr.1

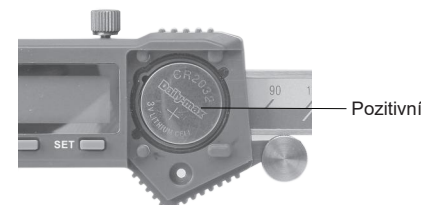

obr.2

3. Tlačítko:

Když je displej vypnutý: Stisknutím libovolného tlačítka se zapne.

Když je displej zapnutý: Dlouhým stisknutím tlačítka 'SET' displej vypnete.

Jedním stisknutím tlačítka 'MODE' přejděte do režimu nastavení nuly, stisknutím tlačítka 'SET' nastavte nulu.

Dvakrát stiskněte 'MODE' pro vstup do režimu ABS (absolutní měření) a REL (relativní měření). přechodu, stiskněte 'SET' pro změnu režimu, stiskněte 'MODE' pro ukončení.

Stiskněte třikrát tlačítko 'MODE' pro vstup do převodu metrických a palcových jednotek, stiskněte tlačítko 'SET' pro změnu jednotky, stiskněte tlačítko 'MODE' pro ukončení.

V režimu ABS stiskněte 'SET' pro podržení údaje.

V režimu REL stiskněte 'SET' pro nastavení relativní nuly.

4. Měřicí plochy očistěte měkkým hadříkem, poté zavřete vnější čelisti a nastavte nulu. Třmen by měl být pravidelně kontrolován, abyste se ujistili, že je správně nastaven počáteční údaj.

5. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy působte na třmen konstantní a správnou silou. Měřicí čelisti by měly 'držet' obrobek a stále mohou 'klouzat' po obrobku.

6. Automatické vypnutí za přibližně 4 hodiny v režimu REL. Dlouhým stisknutím tlačítka 'SET' se třmen vypne v režimu ABS.

7. Pokud se výrobek stane abnormálním, na displeji se zobrazí 'ERRO'. Stiskněte libovolné tlačítko pro návrat do režimu měření a před použitím nastavte nulu.

8. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Pokud se na displeji zobrazí 'B', je napětí baterie příliš nízké, vyměňte baterii. Pokud se třmen nebude delší dobu používat, vyjměte baterii. V opačném případě může dojít k úniku kapaliny z b.