


Auflösung: 0.01mm/0.0005"


Genauigkeit: $\pm 0.02\text{mm}$ (Bereich: 0-100)
 $\pm 0.03\text{ mm}$ (Bereich: 100-300)

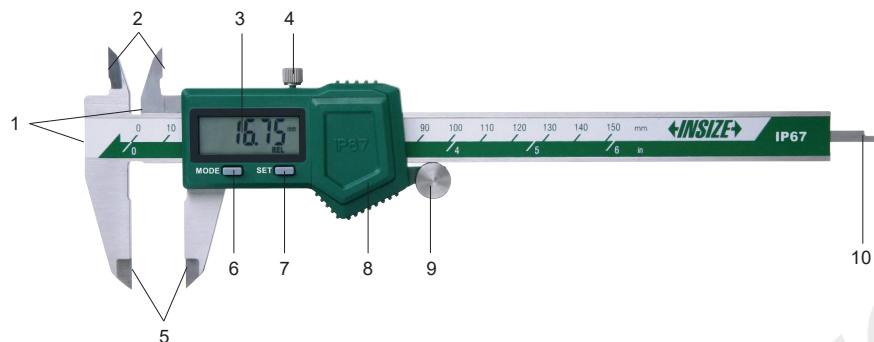

1-Stufenmessflächen
2-Innenliegende Messbacken
3-LCD-Anzeige
4-Feststellschraube
5-Außenmessbacken

6-'MODE'-Taste
7-'SET'-Taste
8-Batterieabdeckung
9-Daumenrolle (nicht bei Code mit Suffix 'W')
10-Tiefenmessleiste


1. Der Messschieber ist staub- und wasserdicht (IP67). Die Messmethoden sind folgende:

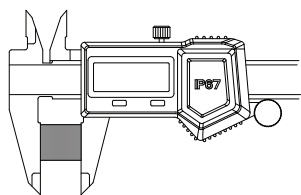


Externe Messung



Interne Messung

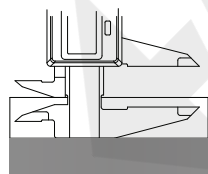

Interne Messung



Messung der Tiefe

2. Legen Sie die Batterie ein:

- Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb. 1).
- Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen (Abb.2).
- Schließen Sie die Batterieabdeckung und ziehen Sie die Schraube fest.

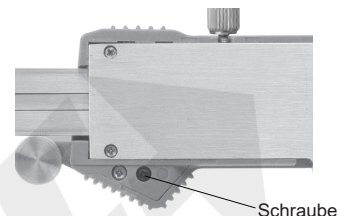


Abb.1

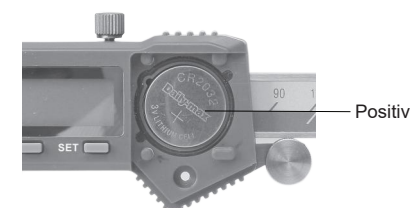


Abb.2

3. Taste:

Wenn das Display ausgeschaltet ist: Drücken Sie eine beliebige Taste zum Einschalten.

Wenn das Display eingeschaltet ist: Zum Ausschalten lang auf 'SET' drücken.

Drücken Sie einmal 'MODE', um in den Nullstellungsmodus zu gelangen, drücken Sie 'SET', um den Nullpunkt einzustellen.

Drücken Sie zweimal 'MODE', um in den ABS- (absolute Messung) und REL- (relative Messung) Drücken Sie 'SET', um den Modus zu ändern, drücken Sie 'MODE', um den Modus zu verlassen.

Drücken Sie dreimal 'MODE', um die Umrechnung zwischen metrischem und zölligem Maß aufzurufen, drücken Sie 'SET', um die Einheit zu ändern, drücken Sie 'MODE' zum Beenden.

Im ABS-Modus drücken Sie 'SET', um den Messwert zu halten.

Im REL-Modus drücken Sie 'SET', um den relativen Nullpunkt einzustellen.

4. Bitte reinigen Sie die Messflächen mit einem weichen Tuch, schließen Sie dann die äußeren Backen und stellen Sie den Nullpunkt ein. Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass der Anfangswert richtig eingestellt ist.

5. Um eine genaue Messung zu erhalten, ist es notwendig, die Kraft zu kontrollieren. Bitte üben Sie während der Messung immer eine konstante und angemessene Kraft auf den Messschieber aus. Die Messbacken sollten das Werkstück 'halten' und noch auf dem Werkstück 'gleiten' können.

6. Automatische Abschaltung nach ca. 4 Stunden im REL-Modus. Drücken Sie lange auf 'SET', um die Schieblehre im ABS-Modus auszuschalten.

7. Wenn das Produkt abnormal wird, erscheint 'ERRO' auf dem Display. Bitte drücken Sie eine beliebige Taste, um in den Messmodus zurückzukehren, und stellen Sie den Nullpunkt vor der Verwendung ein.

8. Eine Batterie reicht für ein Jahr Betrieb. Wenn 'B' auf dem Display erscheint, ist die Batteriespannung zu niedrig, bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn der Messschieber längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus. Andernfalls kann Flüssigkeit aus dem b.