




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calibre digital impermeable

Resolución: 0.01mm/0,0005"

Precisión: ± 0.02 mm (rango: 0-100)


± 0.03 mm(rango: 100-300)

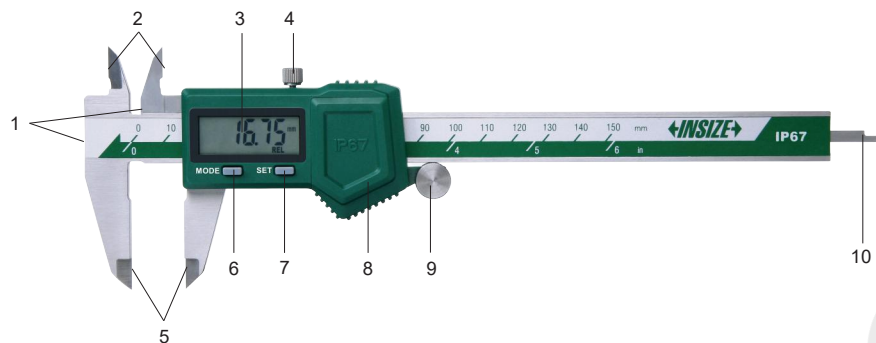

- 1-Faces de medición escalonadas
- 2-Mordazas de medición internas
- 3-Display LCD
- 4-Tornillo de bloqueo
- 5-Mandíbulas de medición externas

- 6-Botón 'MODE'
- 7-Botón 'SET'
- 8-Tapa de la batería
- 9-Rodillo del pulgar (no para código con sufijo 'W')
- 10-Barra de medición de profundidad


1. El calibre es resistente al polvo y al agua (IP67). Los métodos de medición son los siguientes:

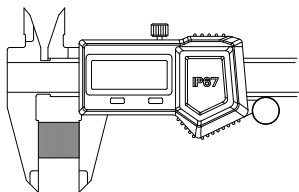

Medición externa



Medición interna

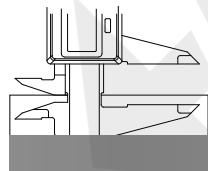

Medición por pasos



Medición de la profundidad

2. Install battery:

---Loosen screw and remove the battery cover (fig.1)

---Put CR2032 battery into battery house, the positive side of battery (+) should face out (fig.2)

---Close the battery cover, tighten the screw

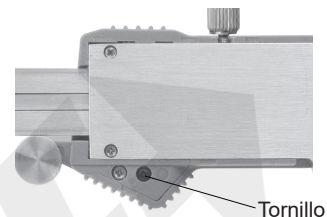


fig.1

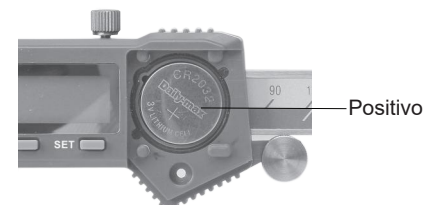


fig.2

3. Botón:

Cuando la pantalla está apagada: Pulse cualquier botón para encenderla.

Cuando la pantalla está encendida: Pulse prolongadamente 'SET' para apagar.

Pulse 'MODE' una vez para entrar en el modo de puesta a cero, pulse 'SET' para poner a cero. Pulse 'MODE' dos veces para entrar en la conversión ABS (medición absoluta) y REL (medición relativa).

pulse 'SET' para cambiar el modo, pulse 'MODE' para salir.

Pulse 'MODE' tres veces para entrar en la conversión métrica y en pulgadas, pulse 'SET' para cambiar la unidad, pulse 'MODE' para salir.

En modo ABS, pulse 'SET' para mantener la lectura.

En modo REL, pulse 'SET' para ajustar el cero relativo.

4. Limpie las caras de medición con un paño suave, luego cierre las mordazas externas y ajuste el cero. El calibrador debe ser revisado regularmente para asegurarse de que está correctamente ajustado a la lectura inicial.

5. Para obtener una medición precisa, es necesario controlar la fuerza. Durante la medición, aplique siempre una fuerza constante y adecuada sobre el calibrador. Las mordazas de medición deben 'sujetar' la pieza de trabajo y aún pueden 'deslizarse' sobre la pieza de trabajo.

6. Apagado automático en unas 4 horas en modo REL. Pulse prolongadamente 'SET' para apagar el calibrador en modo ABS.

7. Si el producto se vuelve anormal, aparece 'ERRO' en la pantalla. Por favor, pulse cualquier botón para volver al modo de medición, y poner a cero antes de su uso.

8. Una pila puede durar un año. Si aparece 'B' en la pantalla, el voltaje de la batería es demasiado bajo, por favor reemplace la batería. Si no va a utilizar el calibrador durante mucho tiempo, retire la pila. De lo contrario, podría salir líquido de la pila.