


Résolution : 0,01mm/0,0005"

Précision : $\pm 0,02$ mm (plage : 0-100)

$\pm 0,03$ mm (plage : 100-300)

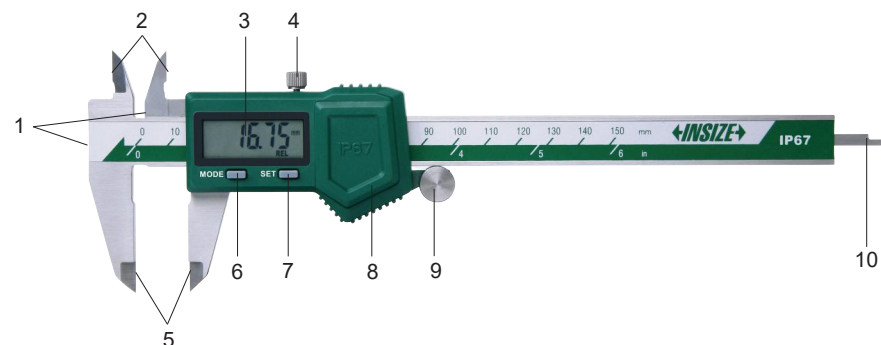

1-Pas de mesure des faces

2-Mors de mesure interne

3-Écran LCD

4-Vis de blocage

5-Mâchoires de mesure externes

6-"Bouton "MODE"

7-"Bouton "SET"


8-Couvercle de la batterie

9-Rouleau de pousse

(pas pour les codes avec suffixe "W")

10-Barre de mesure de la profondeur

1. Le pied à coulisse est étanche à la poussière et à l'eau (IP67). Les méthodes de mesure sont les suivantes :

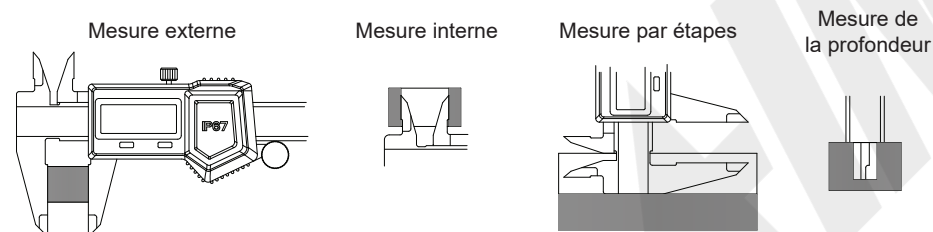

2. Installer la batterie:

---Desserrer la vis et retirer le couvercle de la batterie (fig.1)

--- Placer la pile CR2032 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur (fig.2).

--- Fermez le couvercle de la batterie, serrez la vis

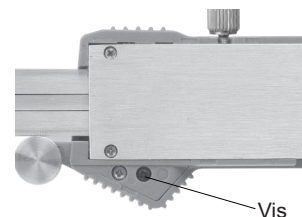


fig.1

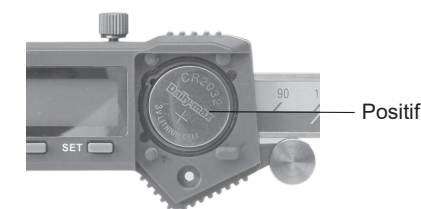


fig.2

3. Bouton :

Lorsque l'écran est éteint : Appuyez sur n'importe quel bouton pour l'allumer.

Lorsque l'écran est sous tension : Appuyez longuement sur "SET" pour éteindre.

Appuyez une fois sur "MODE" pour entrer dans le mode de réglage du zéro, appuyez sur "SET" pour régler le zéro.

Appuyez deux fois sur "MODE" pour accéder à la conversion ABS (mesure absolue) et REL (mesure relative), appuyez sur "SET" pour changer de mode, appuyez sur "MODE" pour quitter.

Appuyez trois fois sur "MODE" pour accéder à la conversion métrique et en pouces, appuyez sur "SET" pour modifier l'unité, appuyez sur "MODE" pour quitter.

En mode ABS, appuyez sur "SET" pour maintenir la lecture.

En mode REL, appuyez sur "SET" pour régler le zéro relatif.

4. Nettoyez les faces de mesure avec un chiffon doux, puis fermez les mâchoires externes et réglez le zéro. Le pied à coulisse doit être vérifié régulièrement pour s'assurer que la lecture initiale est correctement réglée.

5. Pour obtenir des mesures précises, il est nécessaire de contrôler la force. Pendant la mesure, veuillez toujours appliquer une force constante et appropriée sur le pied à coulisse. Les mâchoires de mesure doivent "tenir" la pièce et peuvent encore "glisser" sur la pièce.

6. Arrêt automatique au bout d'environ 4 heures en mode REL. Appuyez longuement sur "SET" pour éteindre l'étrier en mode ABS.

7. Si le produit devient anormal, l'écran affiche "ERRO". Appuyez sur n'importe quel bouton pour revenir au mode de mesure et réglez le zéro avant d'utiliser l'appareil.

8. Une pile peut durer un an. Si l'écran affiche "B", la tension de la pile est trop faible, veuillez la remplacer. Si l'étrier n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager l'étrier.

9. Fixation de la base de profondeur en option (code 6140).

10. La température de fonctionnement est de 0-40°C/32-104°F.