


Resolução: 0,01mm/0,0005"

Precisão: $\pm 0,02$ mm (faixa: 0-100)

$\pm 0,03$ mm (faixa: 100-300)

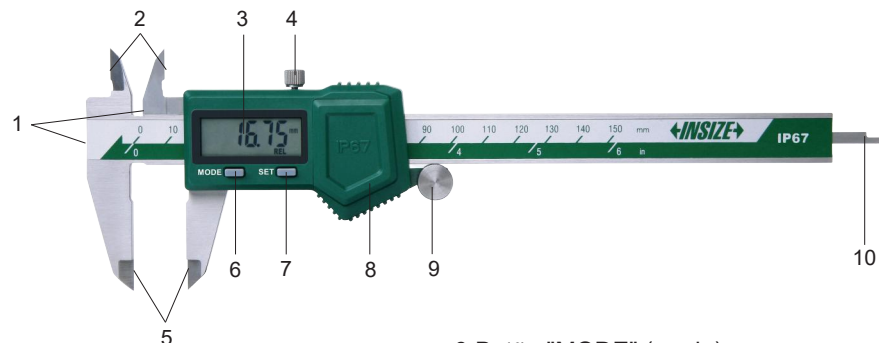

1-Etapa de medição de faces

2-Mandíbulas de medição internas

3-Tela LCD

4-Parafuso de travamento

5-Mandíbulas de medição externas

6-Botão "MODE" (modo)

7-"Botão "SET"


8-Tampa da bateria

9-Rolo de polegar

(não para códigos com sufixo "W")

10-Barra de medição de profundidade

1. O calibrador é à prova de poeira e à prova d'água (IP67). Os métodos de medição são os seguintes:


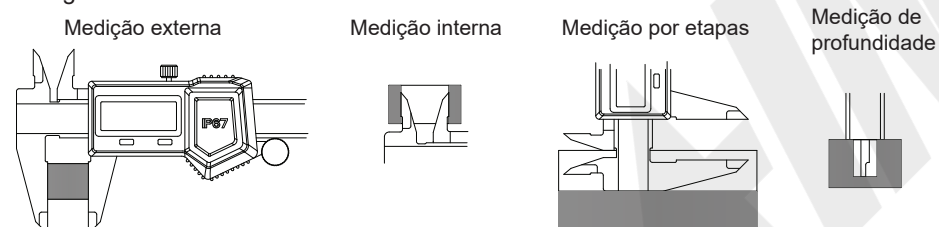


2. Instale a bateria:

--- Solte o parafuso e remova a tampa da bateria (fig. 1)

--- Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, o lado positivo da bateria (+) deve estar voltado para fora (fig. 2)

--- Feche a tampa da bateria e aperte o parafuso

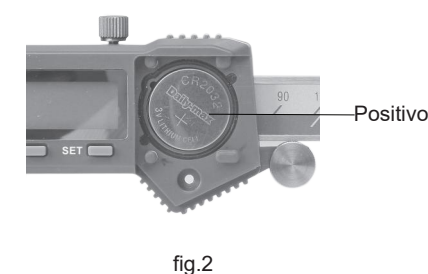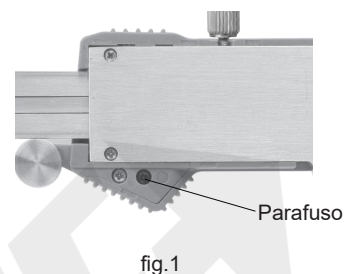

3. Botão:

Quando o monitor estiver desligado: Pressione qualquer botão para ligar.

Quando o display é acessado: preme a longo "SET" per spegnerlo.

Pressione "MODE" uma vez para entrar no modo de definição de zero, pressione "SET" para definir o zero.

Pressione "MODE" duas vezes para entrar na conversão ABS (medição absoluta) e REL (medição relativa), pressione "SET" para alterar o modo, pressione "MODE" para sair.

Pressione "MODE" três vezes para entrar na conversão métrica e em polegadas, pressione "SET" para alterar a unidade e pressione "MODE" para sair.

No modo ABS, pressione "SET" para manter a leitura.

No modo REL, pressione "SET" para definir o zero relativo.

4. Limpe as faces de medição com um pano macio e, em seguida, feche as garras externas e ajuste o zero. O calibrador deve ser verificado regularmente para garantir que a leitura inicial esteja corretamente definida.

5. Para obter uma medição precisa, é necessário controlar a força. Durante a medição, aplique sempre uma força constante e adequada no paquímetro. As garras de medição devem "segurar" a peça de trabalho e ainda podem "deslizar" sobre a peça de trabalho.

6. Desligamento automático em cerca de 4 horas no modo REL. Pressione longamente "SET" para desligar o calibrador no modo ABS.

7. Se o produto apresentar alguma anormalidade, aparecerá "ERRO" no visor. Pressione qualquer botão para retornar ao modo de medição e defina o zero antes de usar.

8. Uma bateria pode durar um ano de uso. Se aparecer "B" no visor, a tensão da bateria está muito baixa, substitua a bateria. Se o calibrador não for usado por um longo período, remova a bateria. Caso contrário, poderá haver vazamento de líquido da bateria e danos ao calibrador.

9. Acessório opcional de base de profundidade (código 6140).

10. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F.