


Pozor: Tento třmen není vodotěsný. Pokud je na nálepce chladicí kapalina, může být údaj nesprávný. Očistěte prosím nálepku suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k vyčištění nálepky WD40.

Usnesení: 0,01 mm/0,0005"
Přesnost: ±0,03 mm

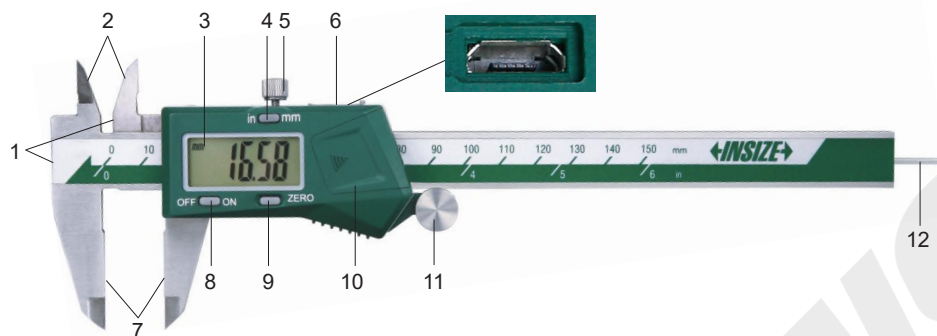


- 1-Stupňové měření ploch
- 2-Vnitřní měřicí čelisti
- 3-LCD displej
- 4-Tlačítko "in/mm"
- 5-Zajišťovací šroub
- 6-USB výstup

- 7-Vnější měřicí čelisti
- 8-Tlačítko "OFF/ON"
- 9-Tlačítko "ZERO"
- 10-Kryt baterie
- 11-Válec na palec (ne pro kód s příponou "W")
- 12-Kulatá lišta pro měření hloubky

1. Měření je následující.


Externí měření

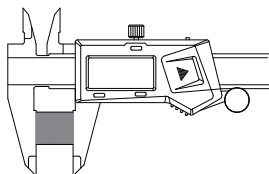

Interní měření



Krokové měření

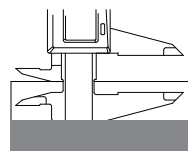


Měření hloubky




2. Nainstalujte baterii:


- Sejměte kryt baterie (obr. 1)
- Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven.
- Zavřete kryt baterie

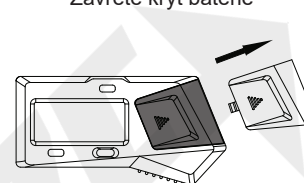

obr.1

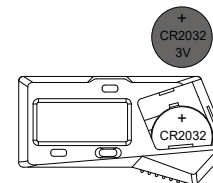

obr.2

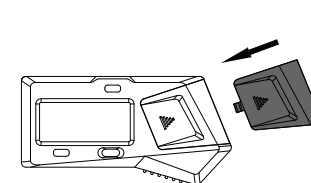

obr.3

3. Tlačítka:

- "in/mm" slouží k převodu na palce a mm
- "OFF/ON" slouží k vypnutí/zapnutí
- "ZERO" slouží k nastavení nuly

4. Očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, zavřete vnější čelisti a stiskněte tlačítko "NULA" pro nastavení nuly. Kalibr je třeba pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že je správně nastavena nula.

5. Pro přesné měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy působte na měřidlo konstantní a správnou silou. Měřicí čelisti by měly "hold" obrobek a mohly by po něm stále "slide".

6. Automatické vypnutí přibližně za dvacet minut. Stiskněte tlačítko 'OFF/ON' nebo pohněte digitální jednotkou, aby se zapnul displej.

7. Volitelné příslušenství: datový výstupní kabel (kód 7302-, 7315-, 7305-).

8. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Když se baterie vybijí, displej zeslábně, při pohybu digitální jednotky se objeví abnormální údaje nebo jiné jevy, vyměňte baterii. Pokud se třmen nepoužívá déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a třmen poškodit.

9. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

10. Pracovní teplota je 0-40 °C/32-104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.