




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calibres digitales de barra redonda

Nota: Este producto no es impermeable, si la película de la pinza entra en contacto con el refrigerante puede causar un recuento desordenado. Por favor, utilice un paño seco para limpiar la película, si el problema persiste, por favor, utilice WD40 para limpiar la película.

Resolución: 0,01 mm/0,0005"

Precisión: $\pm 0,03$ mm

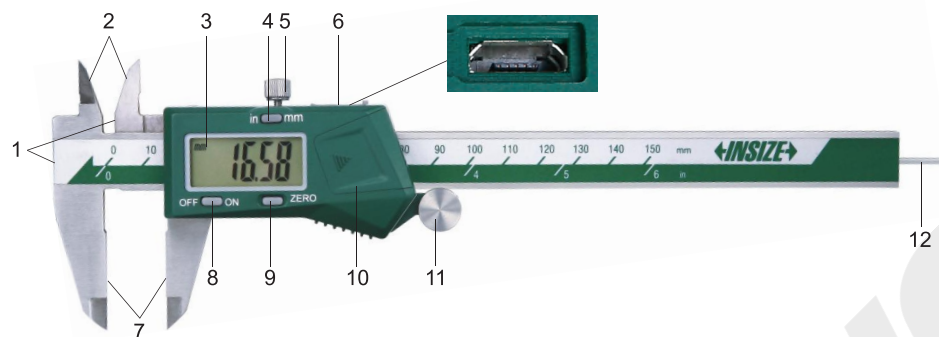

1-Paso Superficie de medición

3-Pantalla LCD

5-tornillo de bloqueo

7-Mordazas de medición externas

9-tecla cero

11-roldana con rodamiento

2-Mordazas de medición internas

4-Claves de conversión métrica/imperial


6-Puerto de salida de datos

8-Botón "On/Off"

10-tapa de la batería

12-Medidor de profundidad de barra redonda

1. Este producto se mide de la siguiente manera:

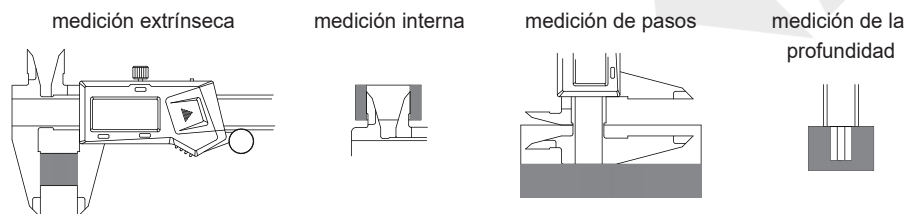

2. Instala la batería:

--Retire la tapa de la batería (Fig.1)

--Coloque una pila CR2032 con el polo positivo hacia fuera (Fig.2).

--Instalación de la tapa de la batería (Fig.3)

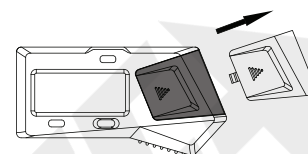


Fig.1

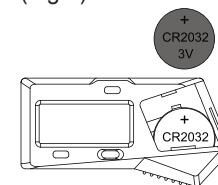


Fig.2

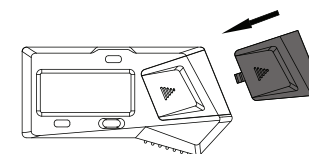


Fig.3

3. Botón Función:

in/mm -- conversión pulgadas/métrica

OFF/ON -- apagado/encendido

CERO -- posición cero.

4. Antes de utilizarlo, limpie la superficie de medición con un paño suave y limpio, luego junte completamente las mordazas y pulse el botón "ZERO" para poner a cero. Debe comprobarse periódicamente que la posición cero es correcta.

5. Para obtener resultados de medición correctos, es necesario controlar la fuerza de medición. Durante la medición, se aplica una fuerza suave a los rodillos para que la superficie de medición encaje en la pieza y, al mismo tiempo, se deslice con respecto a ella.

6. El producto se apagará automáticamente después de 20 minutos de estar encendido. Pulse el botón "OFF/ON" o tire de la regla para encenderlo.

7. Cable de datos opcional (Modelo 7302-,7315-) disponible.

8. La vida útil de la pila es de aproximadamente 1 año. Al final de la vida útil de la pila, se producirán anomalías como el desvanecimiento de la pantalla y la dificultad para contar moviendo el marco de la regla, por lo que será necesario sustituir la pila. Si no se va a utilizar el calibrador durante un largo período de tiempo, extraiga la pila, ya que, de lo contrario, la pila podría tener fugas y dañar las piezas electrónicas.

9. Si la pantalla o las teclas son anormales, retire la batería y espere aproximadamente 1 minuto para volver a instalarla.

10. La temperatura de trabajo es de 0-40°C y la humedad relativa no supera el 80%.

MN-1119-ES

V3