


Upozornění: Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se na nálepce nachází chladicí kapalina, může být naměřená hodnota nesprávná. Nálepku očistěte suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k očištění nálepky přípravek WD40.


Rozlišení: 0,01 mm
Přesnost: $\pm 0,03$ mm

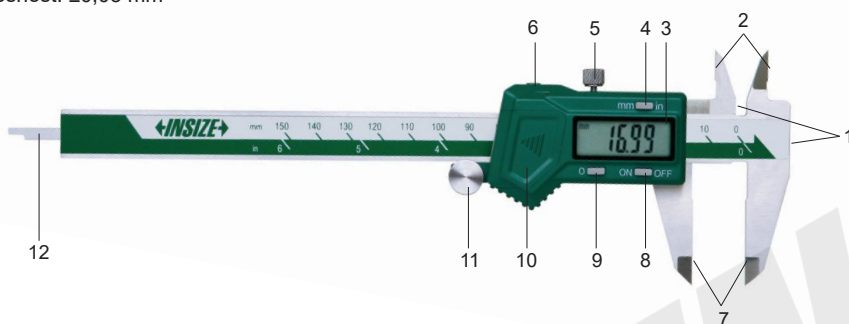

- 1-Měřicí plochy
- 2-Vnitřní měřicí čelisti
- 3-LCD displej
- 4-Tlačítko "mm/in"
- 5-Aretační šroub
- 6-Výstup dat

- 7-Vnější měřicí čelisti
- 8-Tlačítko "ON/OFF"
- 9-Tlačítko "0"
- 10-Kryt baterie
- 11-Palcový váleček (ne pro kód s příponou "W")
- 12-Hloubkoměrná lišta


1. Měřicí metody jsou následující:

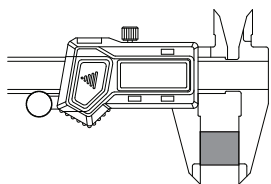

Vnější měření



Vnitřní měření

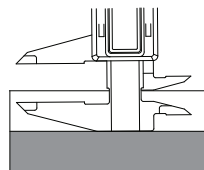

Měření kroku



Měření hloubky

2. Vložte baterii:

- Sejměte kryt baterie (obr. 1)
- Vložte baterii CR2032 do přihrádky na baterii, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2)
- Zavřete kryt baterie



obr.1



obr.2

3. Tlačítka:

- mm/in---převod mm a palce
- ON/OFF---zapnutí/vypnutí
- 0---nastavení nuly

4. Před použitím očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, poté zavřete vnější čelisti a stisknutím tlačítka "0" nastavte nulu. Posuvné měřítko by mělo být pravidelně kontrolováno, aby bylo zajištěno správné nastavení nuly.

5. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy vyvíjejte na měřidlo konstantní a správnou sílu. Měřicí čelisti by měly "držet" obrobek a zároveň se po něm "klouzat".

6. Automatické vypnutí po cca 20 minutách. Stisknutím libovolného tlačítka nebo pohybem digitální jednotky se displej zapne.

7. Volitelné příslušenství: kabel pro výstup dat (kód 7315-22,7302-22).

8. Jedna baterie vydrží jeden rok používání. Když se baterie vybijí, číslice začnou blikat, vyměňte baterii. Pokud měřidlo nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.

9. Pracovní teplota je 0~40 °C/32~104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.