




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calibrador digital para mano izquierda

Atención: este calibrador no es resistente al agua. Si hay líquido refrigerante en la etiqueta, la lectura puede ser incorrecta. Limpie la etiqueta con un paño seco. Si el problema persiste, utilice WD40 para limpiar la etiqueta.


Resolución: 0.01 mm
Precisión: ± 0.03 mm

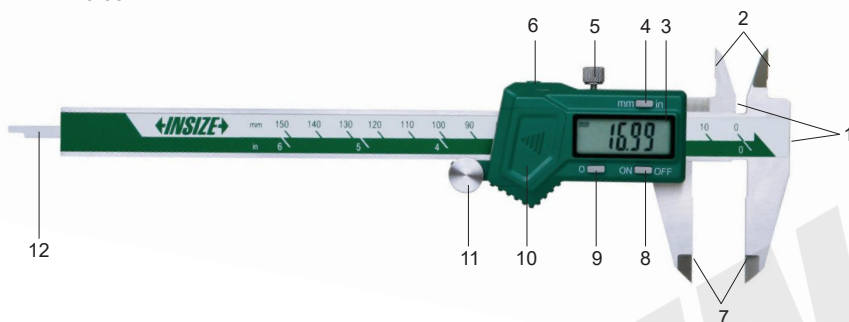

- 1-Caras de medición de un solo paso
- 2-Mordazas de medición internas
- 3-Pantalla LCD
- 4-Botón "mm/in"
- 5-Tornillo de bloqueo
- 6-Salida de datos

- 7-Mordazas de medición externas
- 8-Botón "ON/OFF"
- 9-Botón "0"
- 10-Tapa de la batería
- 11-Rodillo para el pulgar
- 12-Barra de medición de profundidad


1. Los métodos de medición son los siguientes:

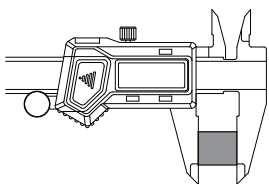

Medición externa



Medición interna

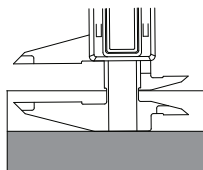

Medición de pasos



Medición de profundidad

2. Instalar la pila:

- Retire la tapa de la pila (fig. 1).
- Coloque la pila CR2032 en el compartimento, con el polo positivo (+) hacia fuera (fig. 2).
- Cierre la tapa de la pila.



fig.1



fig.2

3. Botones:

- mm/in---conversión de mm a pulgadas
- ON/OFF---encender/apagar
- 0---ajustar a cero

4. Antes de usar, limpie las caras de medición con un paño suave, luego cierre las mordazas externas y presione "0" para ajustar a cero. El calibre debe revisarse periódicamente para asegurarse de que esté correctamente ajustado a cero.

5. Para obtener una medición precisa, es necesario controlar la fuerza. Durante la medición, aplique siempre una fuerza constante y adecuada al calibre. Las mordazas de medición deben "sujetar" la pieza de trabajo y poder "deslizarse" sobre ella.

6. Apagado automático tras unos 20 minutos. Pulse cualquier botón o mueva la unidad digital para encender la pantalla.

7. Accesorio opcional: cable de salida de datos (código 7315-22,7302-22).

8. Una batería puede durar un año. Cuando la batería se esté agotando, los dígitos parpadearán; sustituya la batería. Si no va a utilizar el calibre durante mucho tiempo, retire la batería. De lo contrario, podría producirse una fuga de líquido de la batería y dañar el calibre.

9. La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40 °C/32 a 104 °F, y la humedad relativa no debe superar el 80 %.

MN-1130-ES

V4